


Fiche de produit

Panneau chauffant design double couche vertical

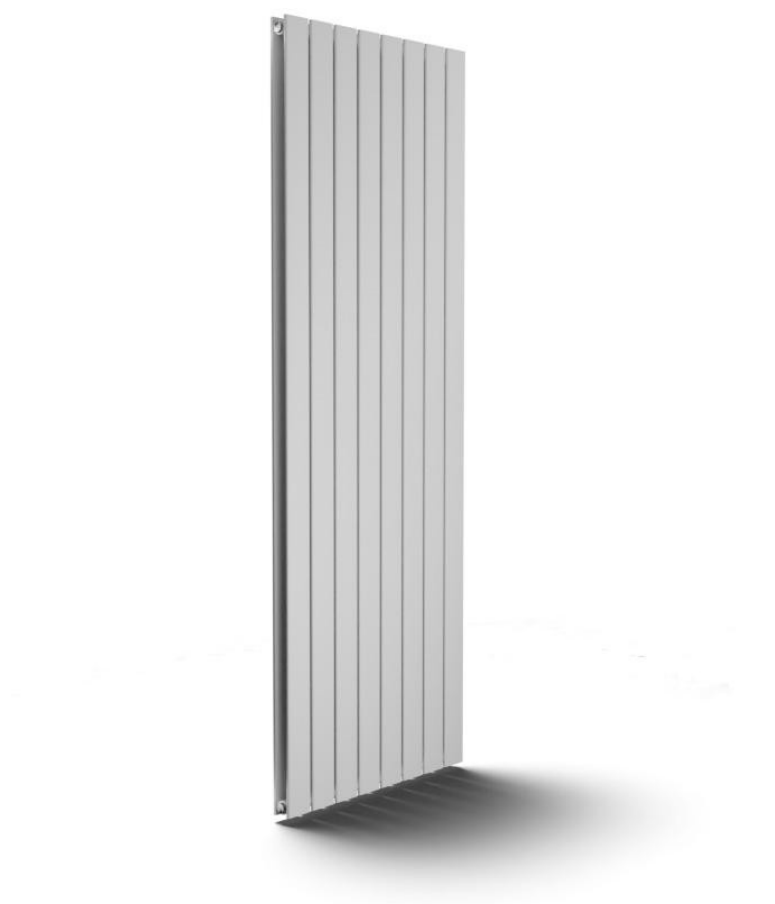

1. Données techniques	2
2. Instructions de montage	3
3. Dessins techniques	5

1. Données techniques

Dimensions (LxH)	Puissance 75/65/20	Lgistung 55/45/22	Gggigngtg Rnumgross g	Poids d'Artifiglgg	Poids Vgrsnnndgg	Finesse de l'eau
304 x 1200 mm	1217 watts	826 watts	13 - 21 m ²	17,36 kg	19,96 kg	3,36 l
304 x 1600 mm	1604 watts	1088 watts	17 - 27 m ²	22,57 kg	25,80 kg	4,33 l
380 x 1600 mm	2004 Watt	1360 watts	22 - 34 m ²	28,06 kg	34,4 kg	5,42 l
456 x 1600 mm	2405 watts	1632 watts	26 - 41 m ²	33,59 kg	36,96 kg	6,50 l
532 x 1600 mm	2805 watts	1904 Watt	30 - 47 m ²	39,04 kg	43,64 kg	7,59 l
608 x 1600 mm	3207 watts	2176 watts	34 - 54 m ²	44,54 kg	49,20 kg	8,67 l
304 x 1800 mm	1796 watts	1219 watts	19 - 30 m ²	25,18 kg	18,72 kg	4,83 l
380 x 1800 mm	2246 watts	1524 watts	24 - 38 m ²	31,32 kg	36,80 kg	6,02 l
456 x 1800 mm	2694 watts	1828 watts	29 - 45 m ²	37,47 kg	42,16 kg	7,23 l
532 x 1800 mm	3144 watts	2134 watts	34 - 53 m ²	43,51 kg	48,62 kg	8,43 l
608 x 1800 mm	3594 watts	2439 watts	38 - 60 m ²	49,76 kg	54,76 kg	9,64 l

- **Les dimensions des panneaux** : Les panneaux verticaux mesurent 70 x 10 mm, tandis que les panneaux horizontaux mesurent 40 x 30 et 30 x 30 mm.
- **Options de chauffage** : Ce radiateur peut être raccordé à un chauffage central (fonctionnant au fioul, au gaz ou à une pompe à chaleur).
- **Variantes de couleurs** : Disponible dans les couleurs anthracite et blanc.
- **Possibilités de raccordement** : Le raccord peut être connecté au centre avec un filetage femelle standard de ½ pouce. Les raccords sont normalisés à une distance de 50 mm.
- **Pression de service maximale** : le radiateur est conçu pour une pression de service maximale de 4 bars.
- **Distance au mur** : la distance entre les panneaux horizontaux et le mur est très minime, voir les dessins techniques.


2. Instructions de montage

Outils nécessaires :

- Mètre pliant
- Niveau à bulle
- Perceuse ($\varnothing 8$ mm)
- Tournevis (PH2)
- une clé à tube ou une clé à fourche de 22 mm


Préparation :

1. Vérifiez que le contenu de l'emballage est complet.
2. Choisissez un endroit approprié et mesurez le mur pour vous assurer que le radiateur s'y adapte.
3. Marquez les trous de perçage conformément au dessin technique.
4. Percez les trous et vérifiez qu'ils sont bien horizontaux à l'aide du niveau à bulle.

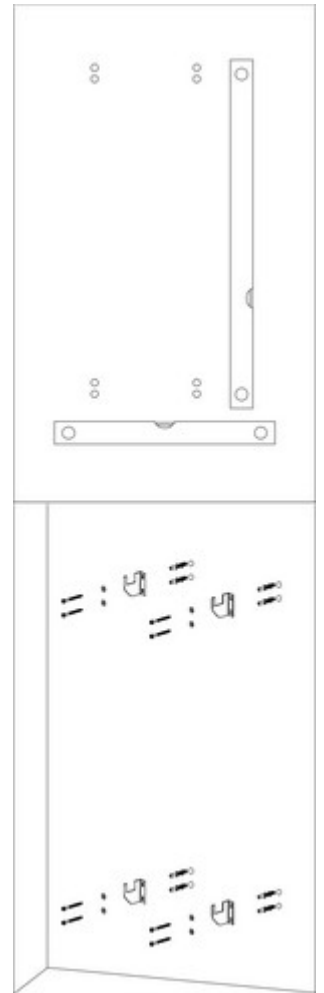


Montage des composants du radiateur :

1. Montez les obturateurs à l'aide d'une pince à tuyaux. Veillez à ce que la soupape de purge soit placée en haut du radiateur.
2. Fixez le support le plus grand au mur et vérifiez à nouveau l'alignement avec le niveau à bulle. En cas de montage dans un mur en plâtre, utilisez des chevilles appropriées.

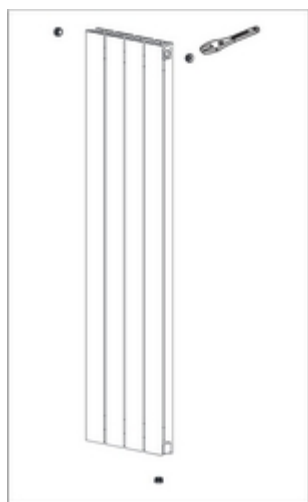



Montage mural


1. Insérez délicatement les fixations du radiateur les unes dans les autres.
2. Fixez-les avec la vis fournie.



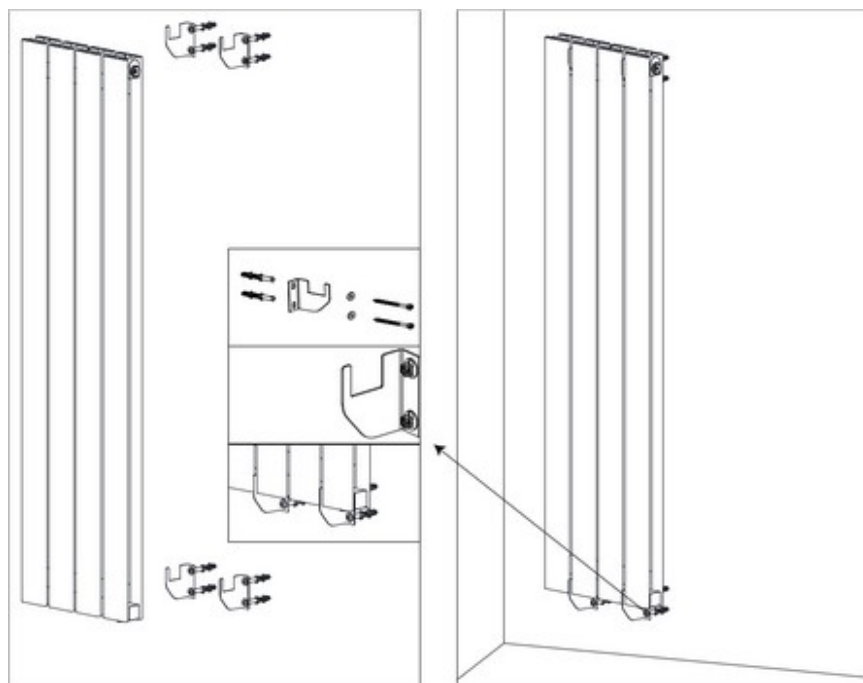



3. Dessins techniques

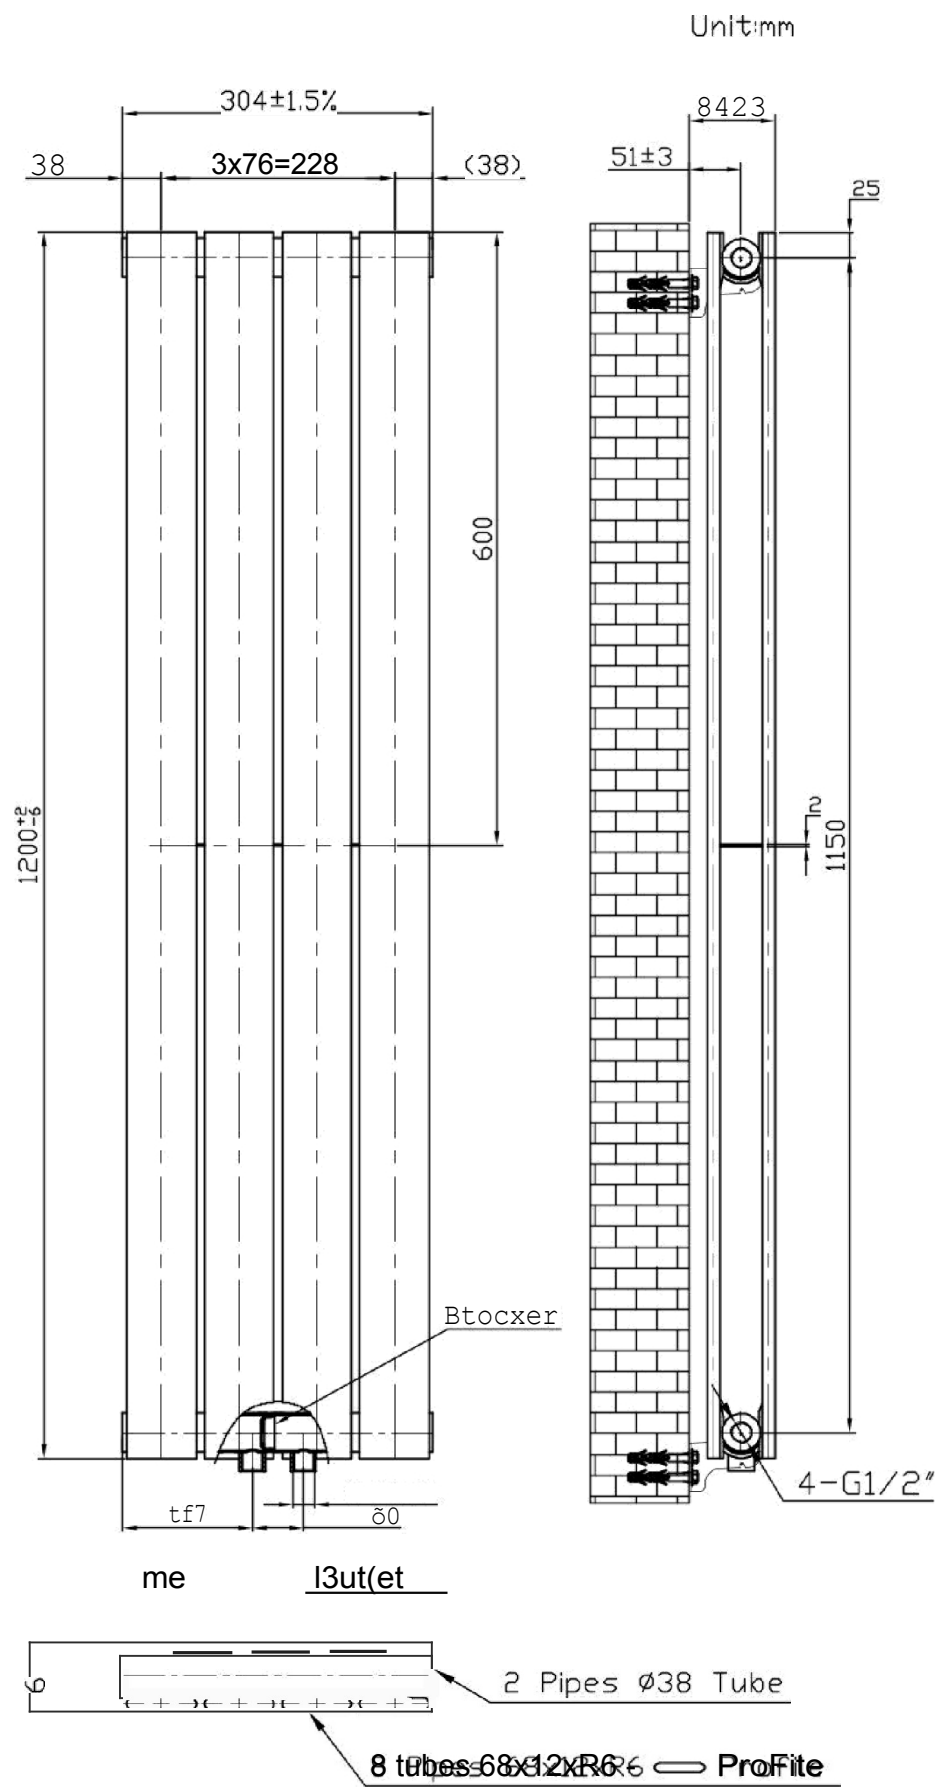


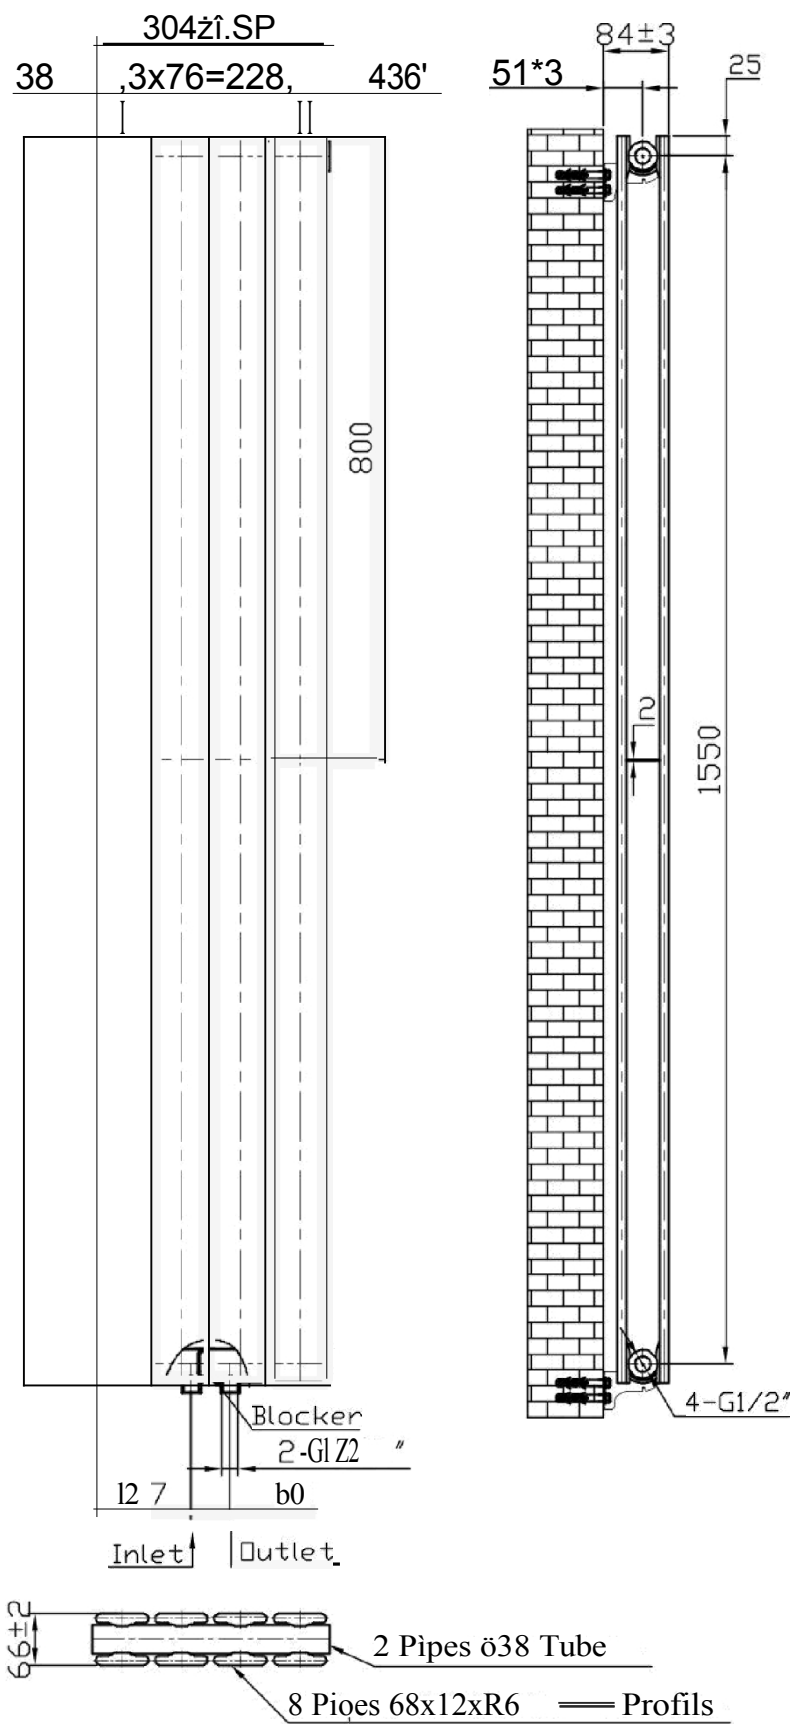


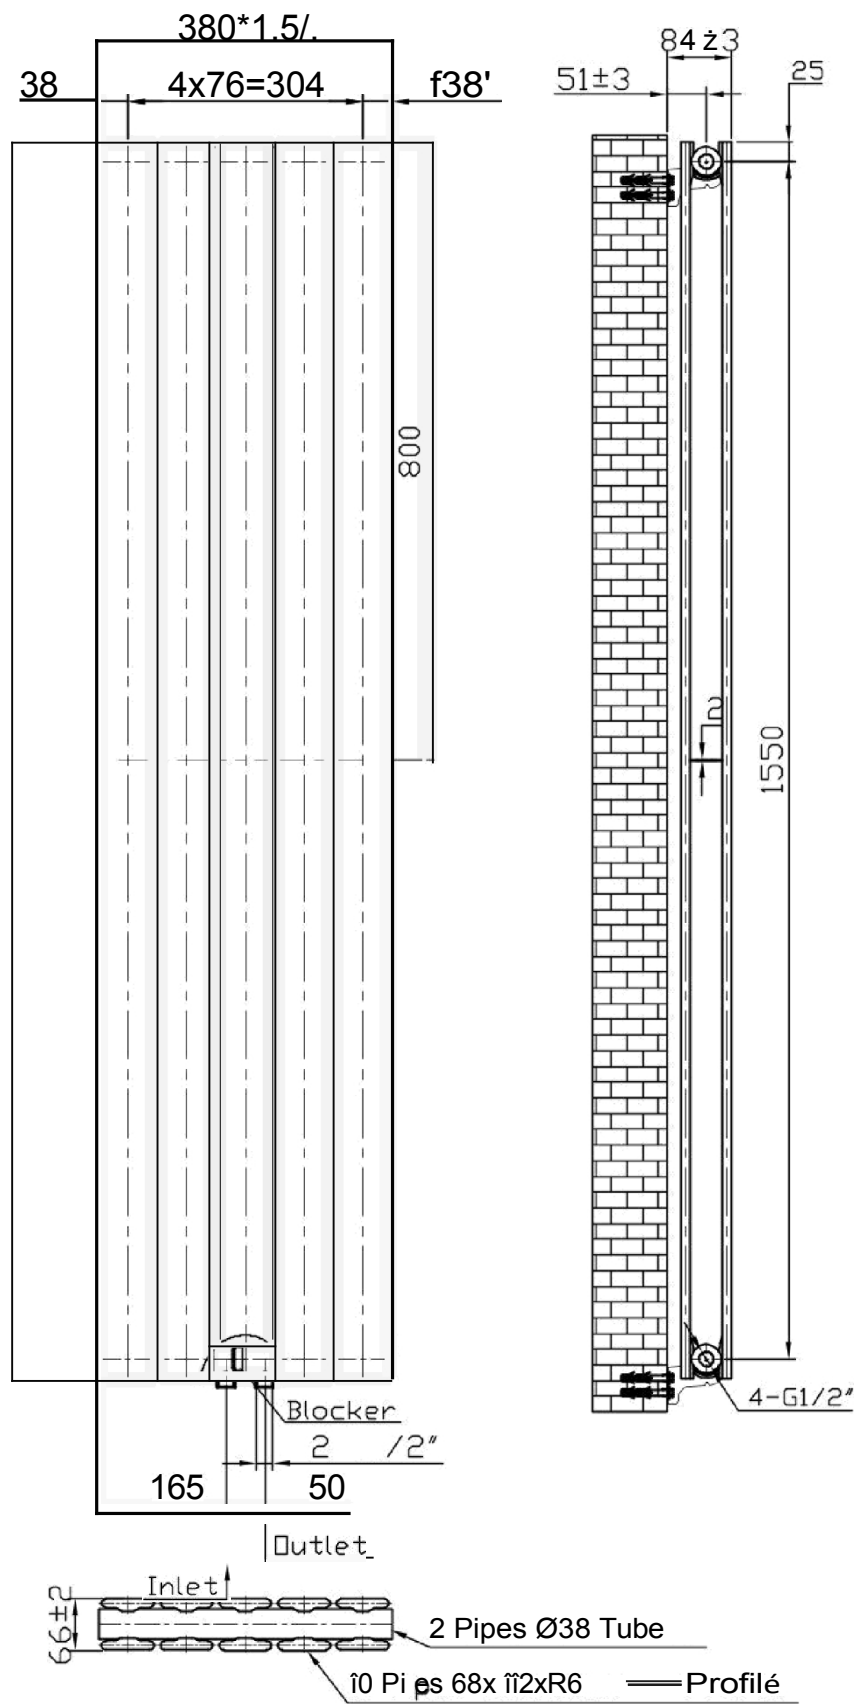


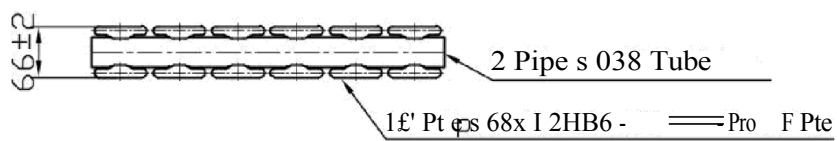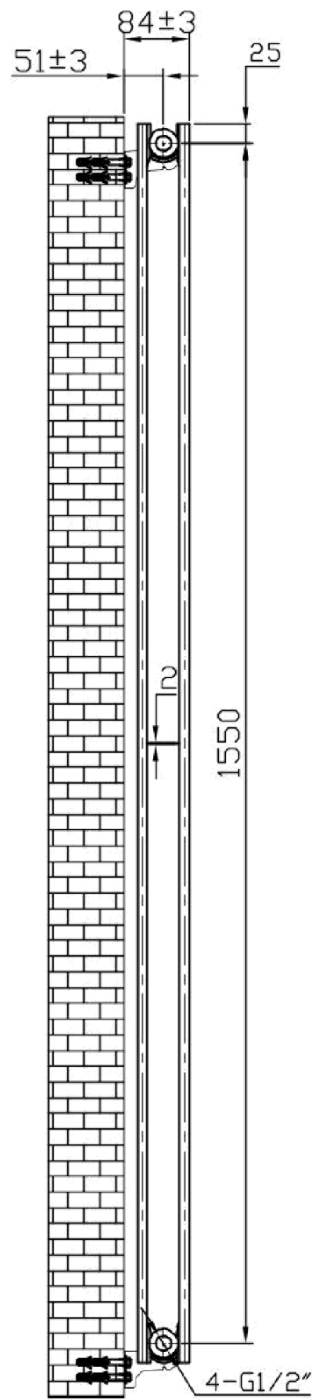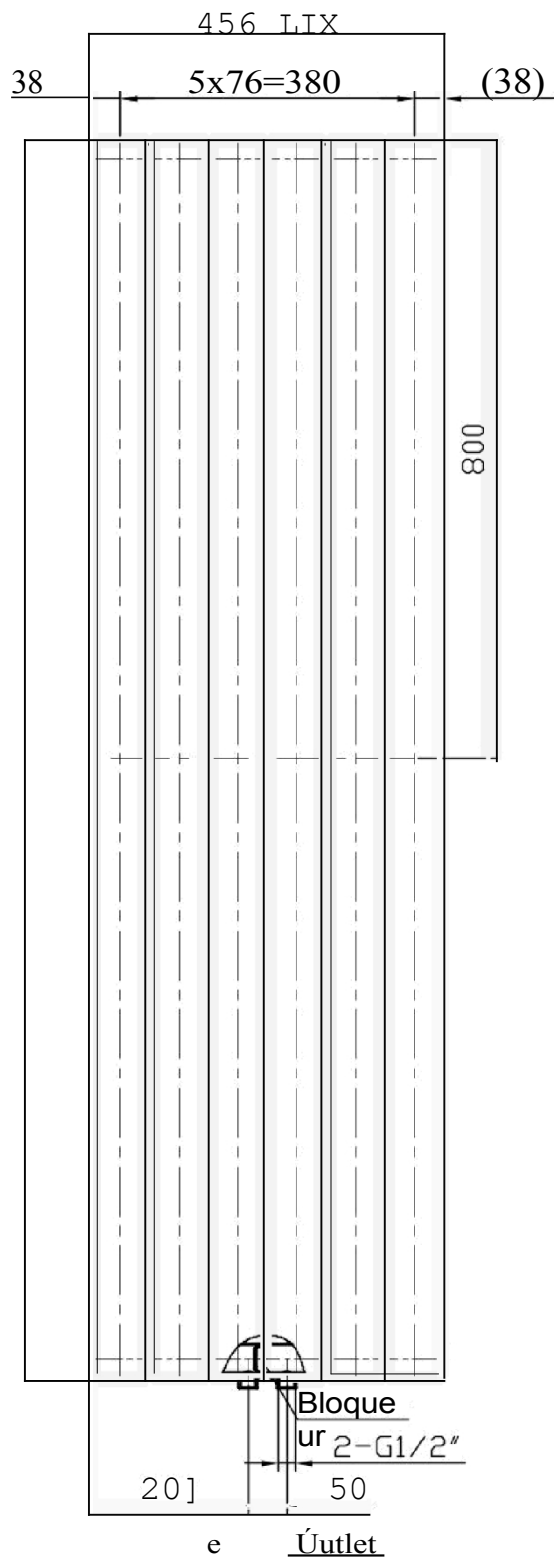


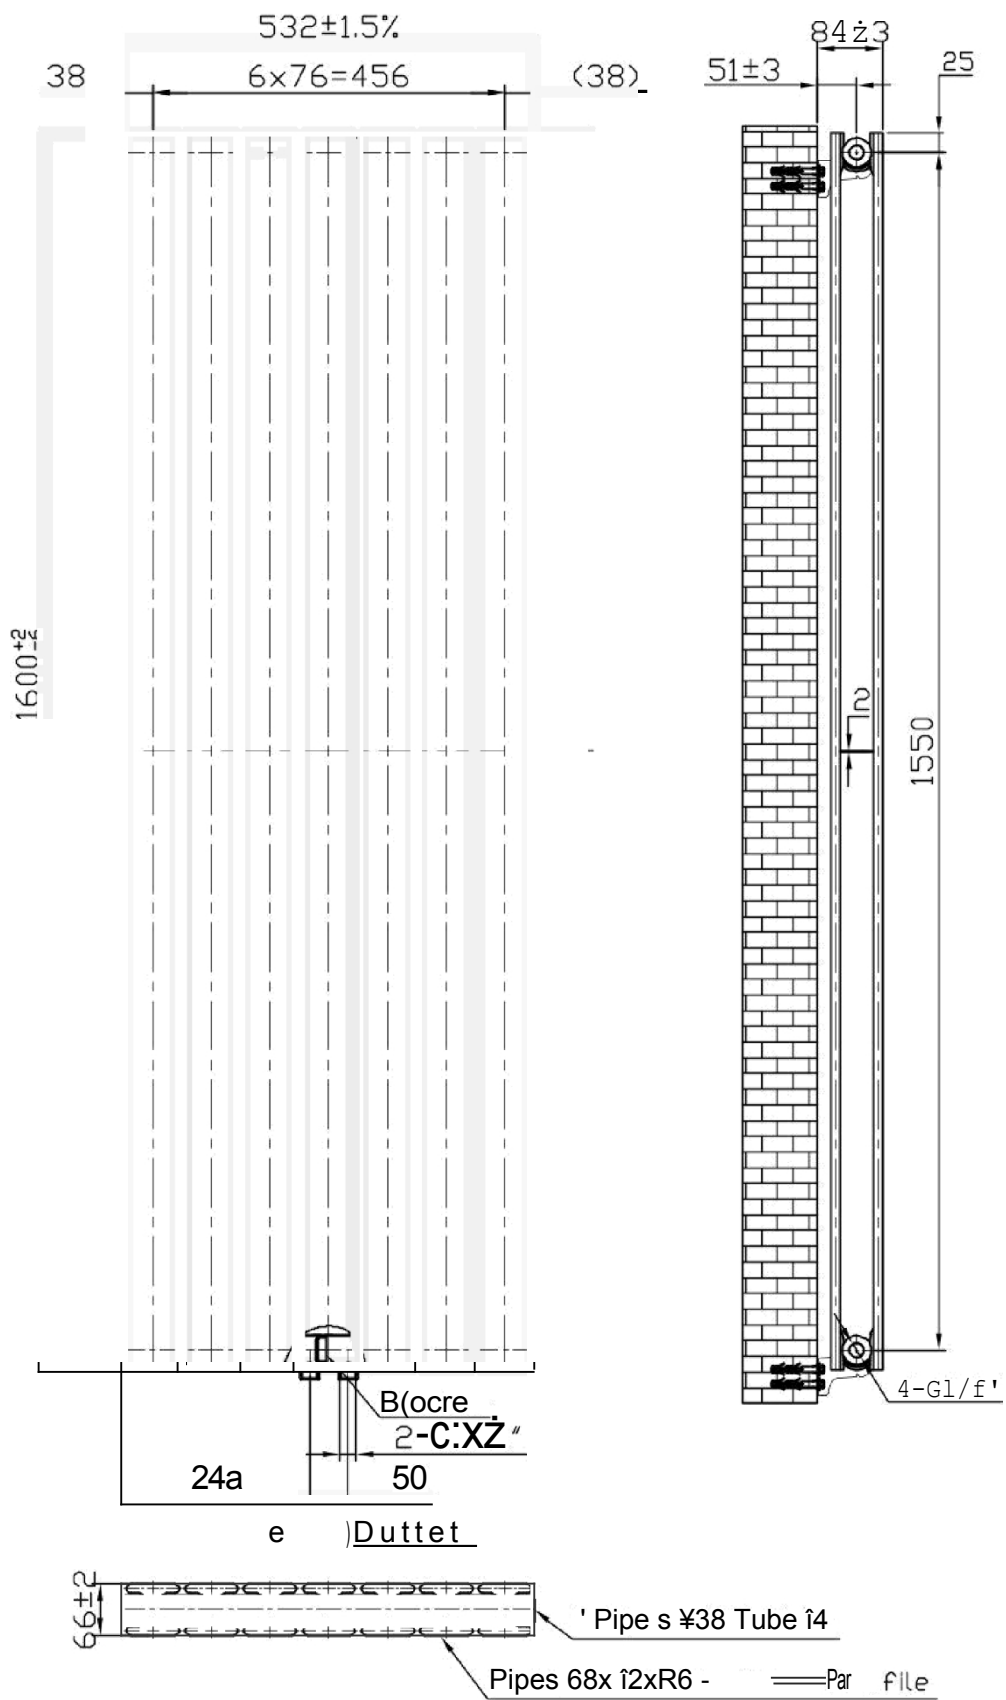


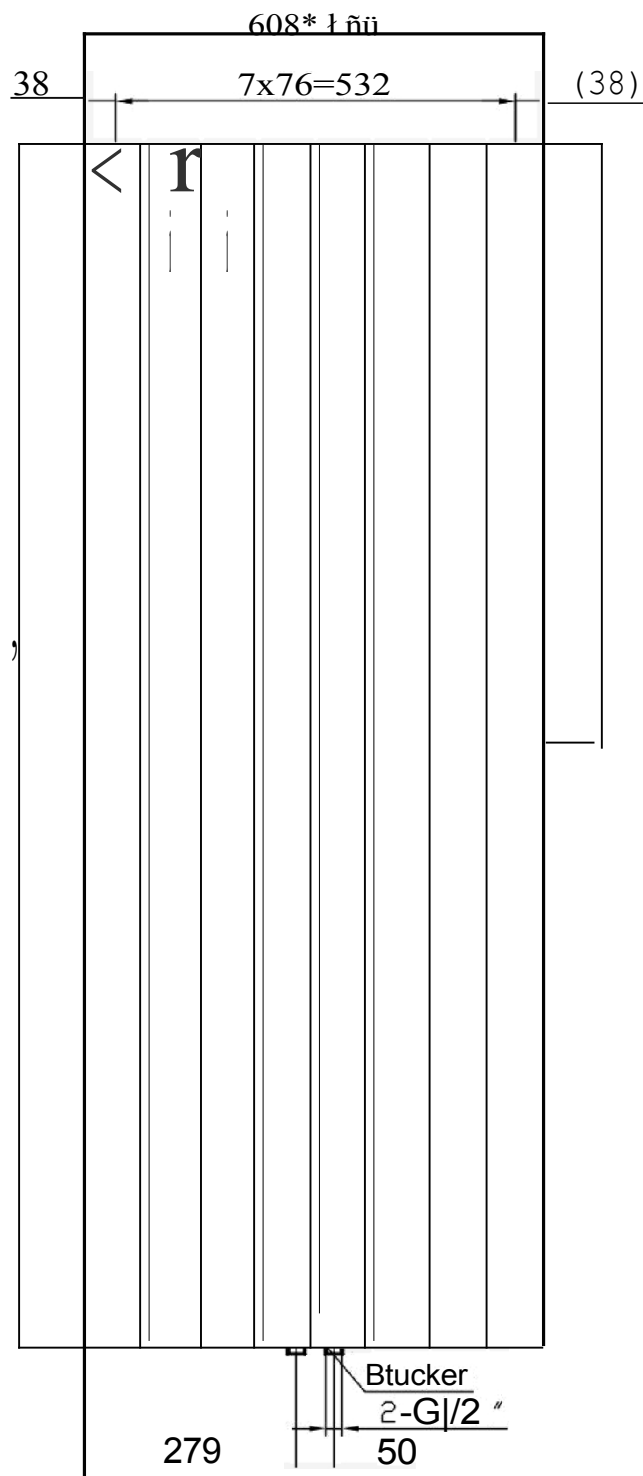


Duttet

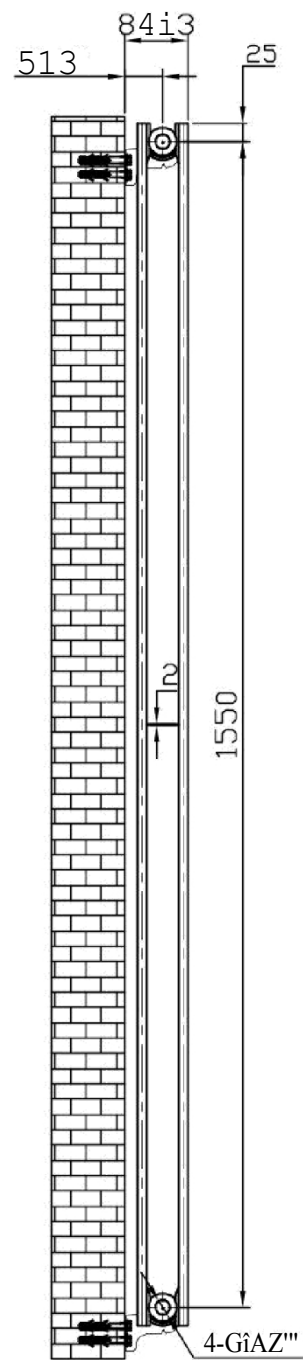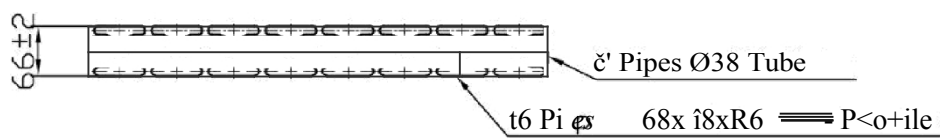


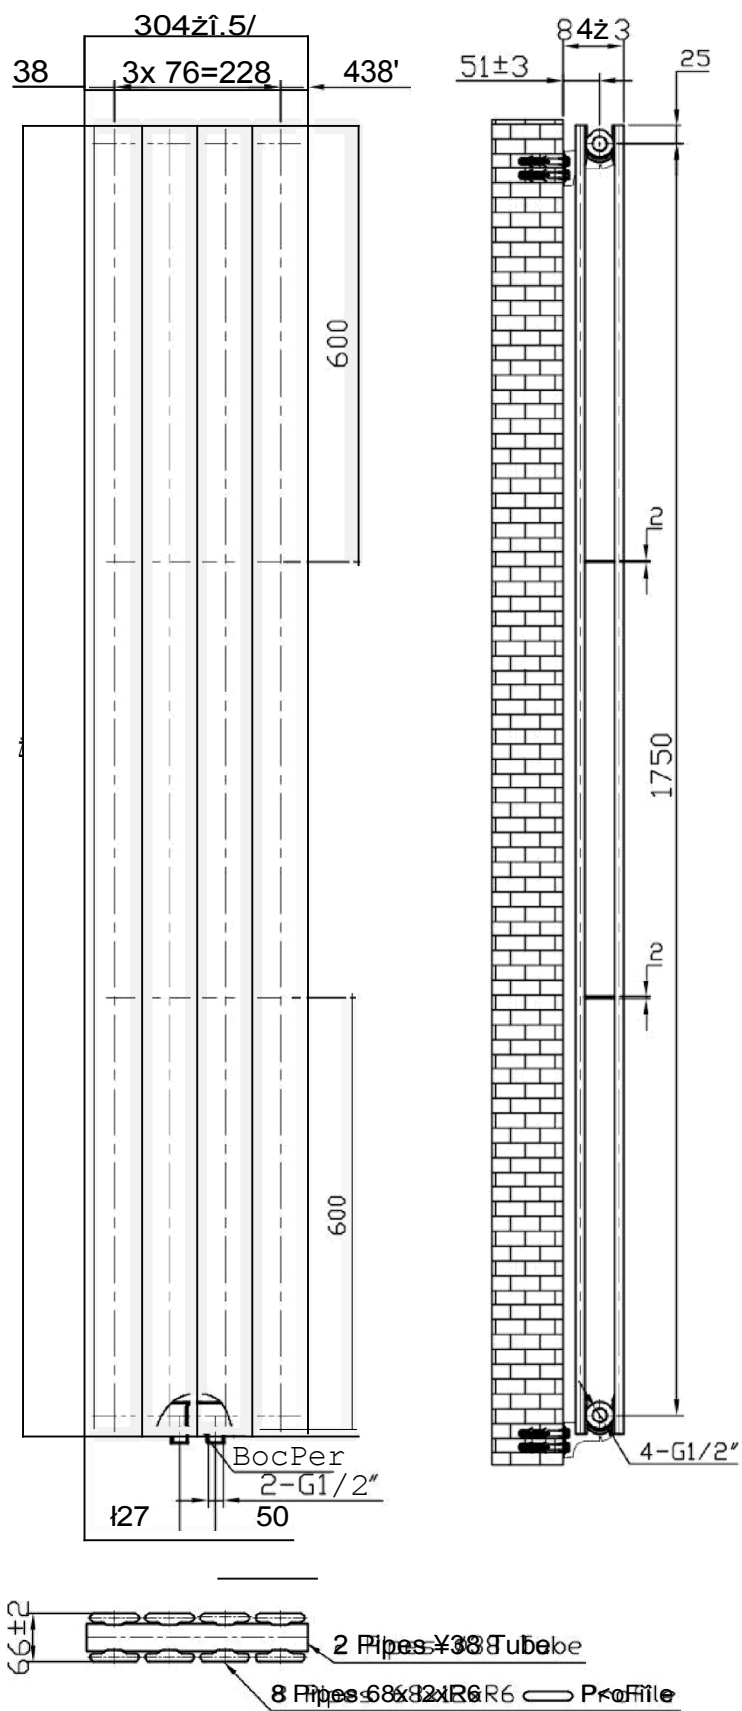

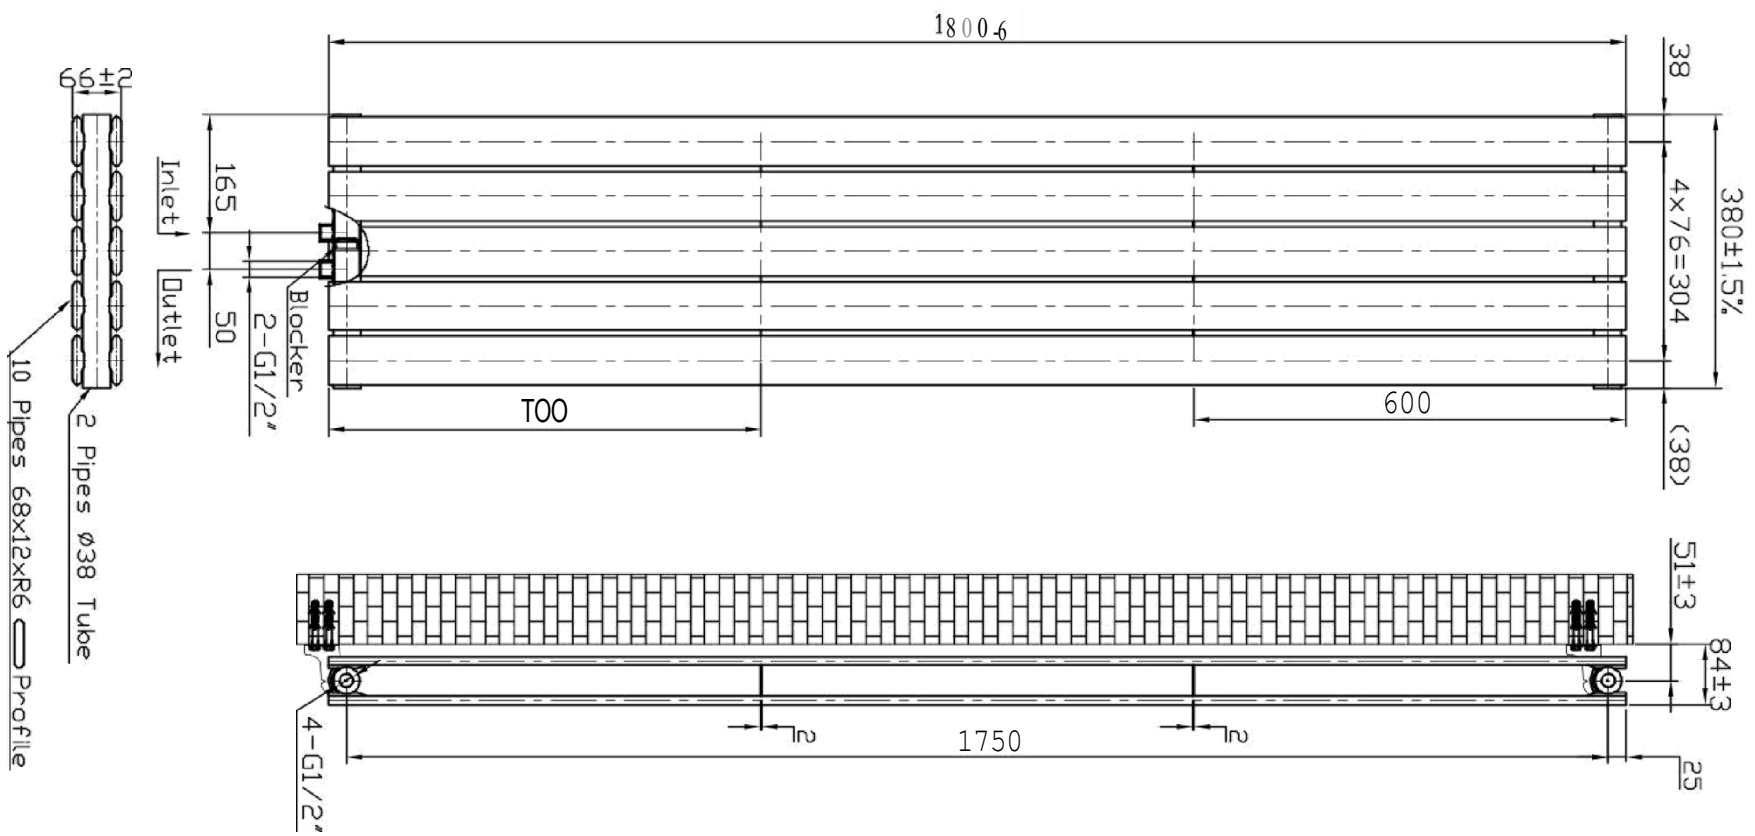

Unit:mm

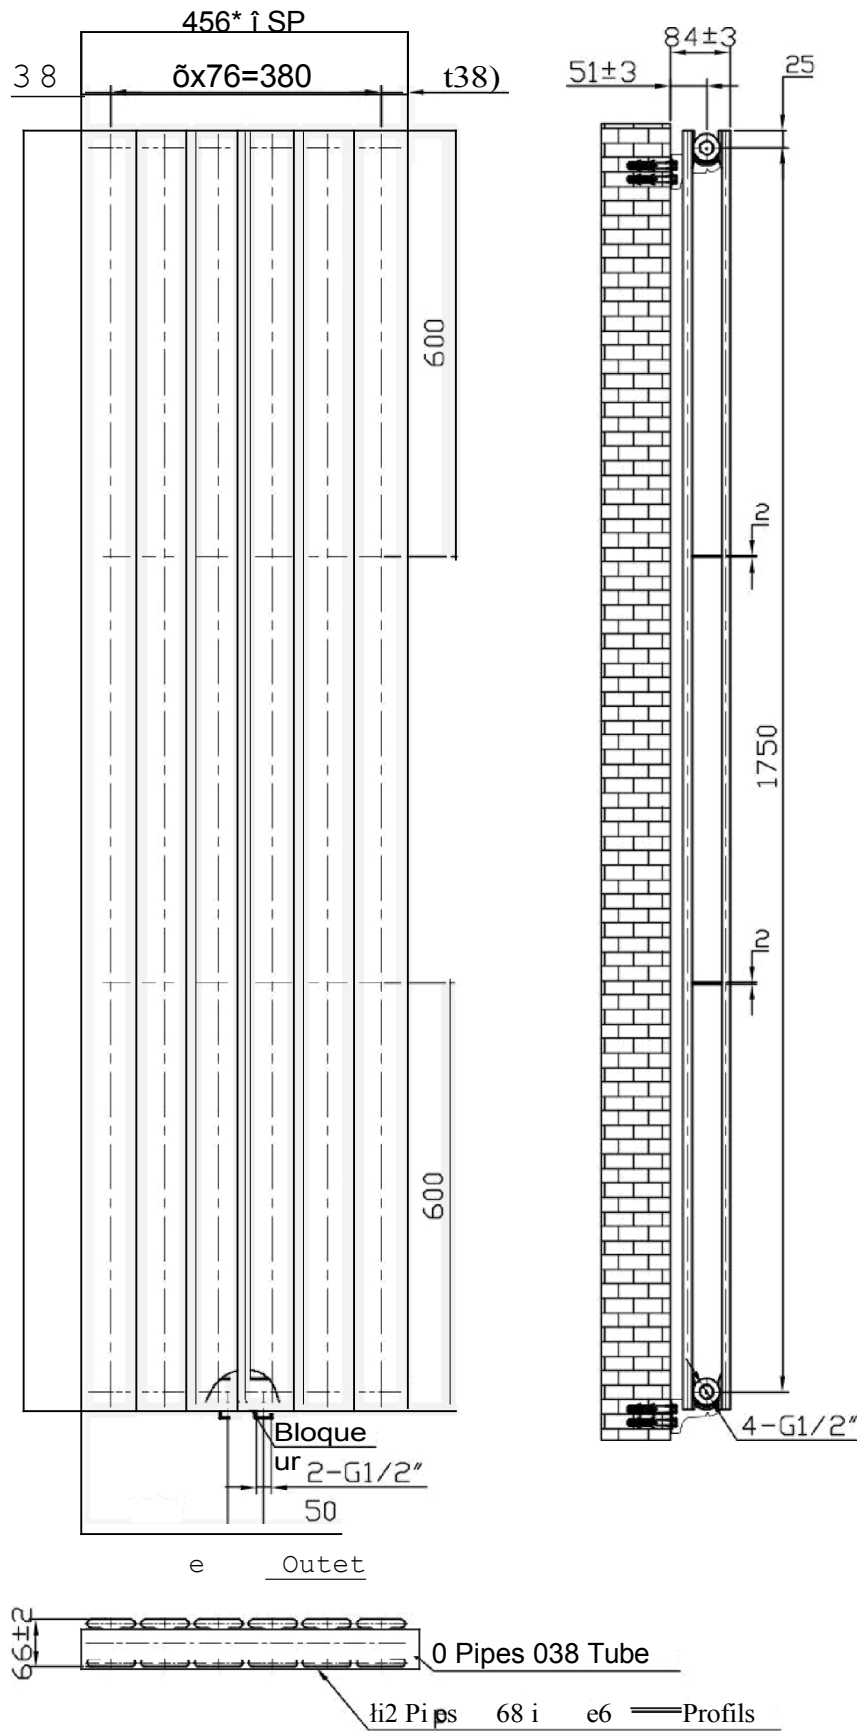

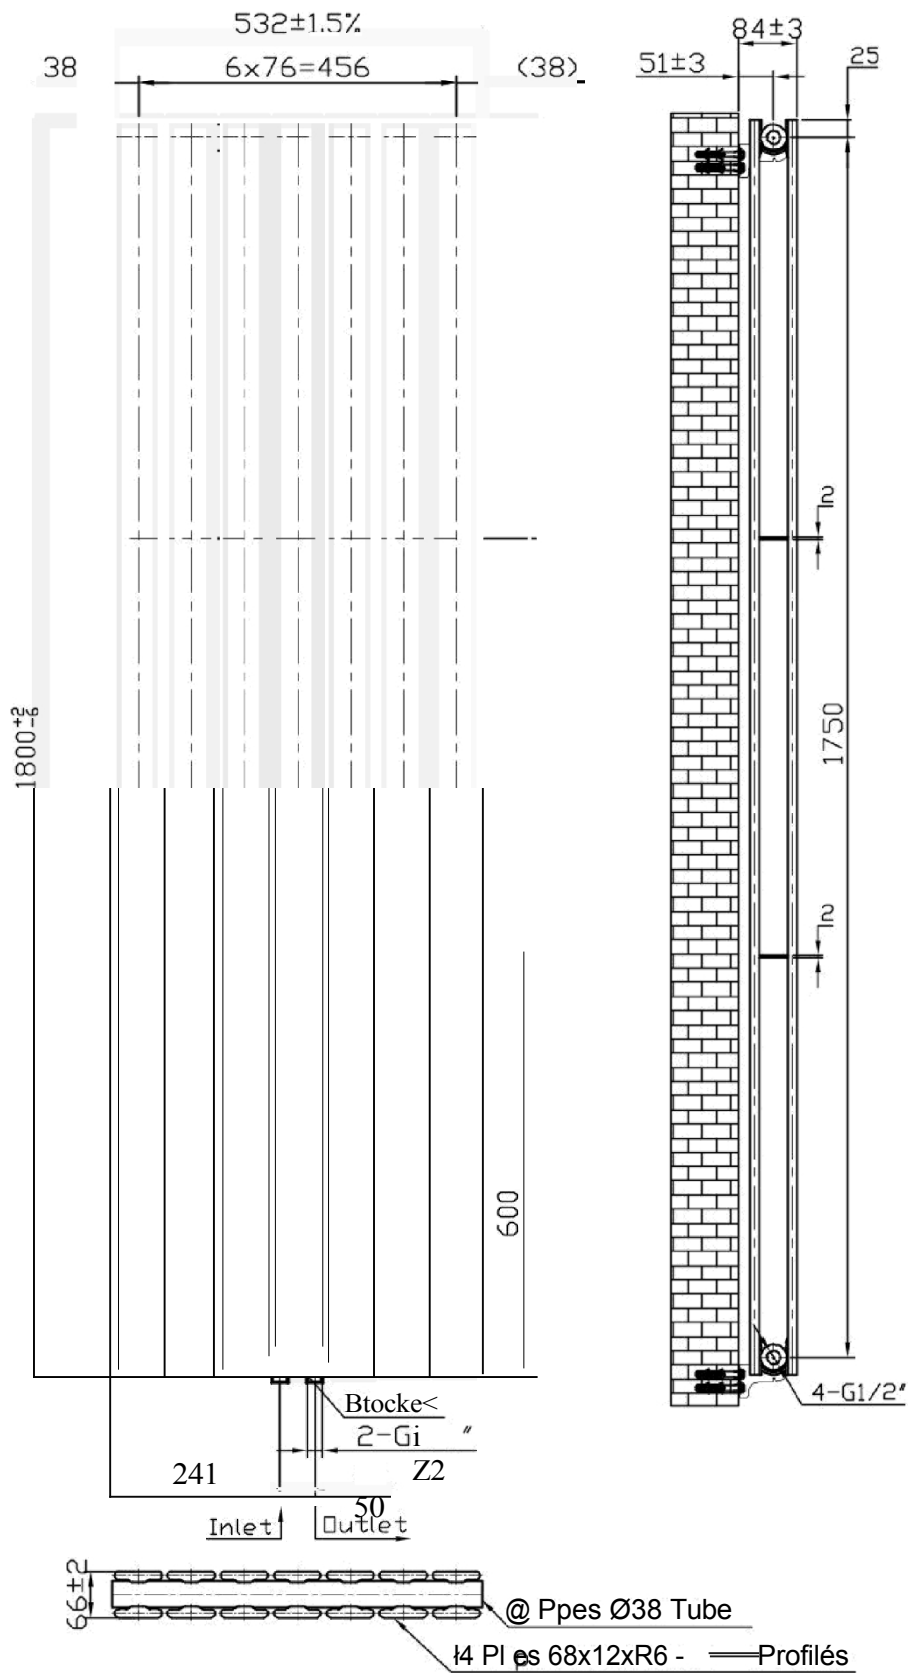

Unit:mm

