


Fiche de produit

Panneau de chauffage Radiateur plat Oeil de chat Vertical Double couche

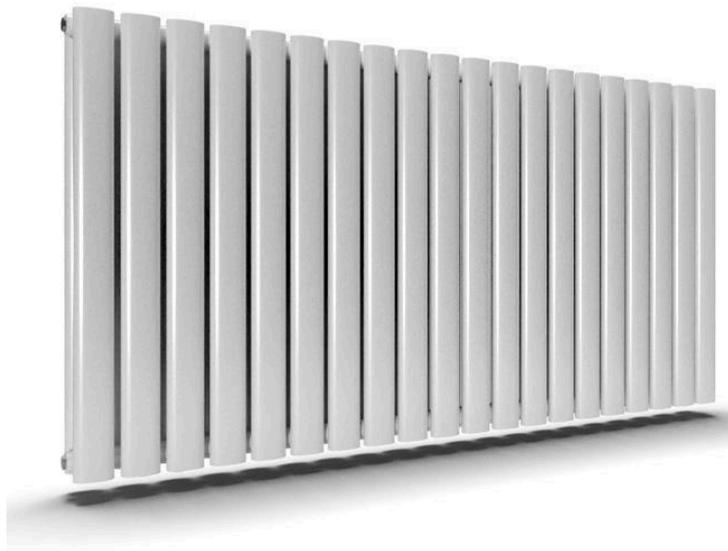

1. données techniques
2. instructions de montage
3. dessins techniques

1. Données techniques

| Dimensions (l x h) | Puissance 75/65/20 | Puissance 55/45/22 | Taille de la pièce appropriée | Poids de l'article | Poids d'expédition |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1020 x 600 mm | 1292 watts | 682 watts | 14 - 22 m ² | 24,55 kg | 27,8 kg |
| 1200 x 600 mm | 1520 watts | 803 watts | 16 - 26 m ² | 28,87 kg | 32,5 kg |

- **Dimensions des panneaux** : Les panneaux verticaux ont une taille de $\varnothing 32$ mm, tandis que les panneaux horizontaux mesurent 50 x 25 mm.
- **Options de chauffage** : Ce radiateur peut être raccordé à un chauffage central (fonctionnant au fioul, au gaz ou à une pompe à chaleur).
- **Variantes de couleurs** : Disponible en noir et en blanc.
- **Possibilités de raccordement** : Le raccordement peut être effectué au centre avec un filetage femelle standard de $\frac{1}{2}$ pouce. Les raccords sont normalisés à une distance de 50 mm.
- **Pression de service maximale** : le radiateur est conçu pour une pression de service maximale de 4 bars.
- **Distance au mur** : la distance entre les panneaux horizontaux et le mur est très minime, voir les dessins techniques.

2. Instructions de montage

Outils nécessaires :


1. Mètre pliant
2. Niveau à bulle
3. Perceuse ($\varnothing 8$ mm)
4. Tournevis (PH2)
5. une clé à tube ou une clé à fourche de 22 mm

Préparation :

6. Vérifiez que le contenu de l'emballage est complet.
7. Choisissez un endroit approprié et mesurez le mur pour vous assurer que le radiateur s'y adapte.
8. Marquez les trous de perçage conformément au dessin technique.
9. Percez les trous et vérifiez qu'ils sont bien horizontaux à l'aide du niveau à bulle.


Montage des composants du radiateur :

1. Montez les obturateurs à l'aide d'une pince à tuyaux. Veillez à ce que la soupape de purge soit placée en haut du radiateur.
2. Fixez le support le plus grand au mur et vérifiez à nouveau l'alignement avec le niveau à bulle. En cas de montage dans un mur en plâtre, utilisez des chevilles appropriées.

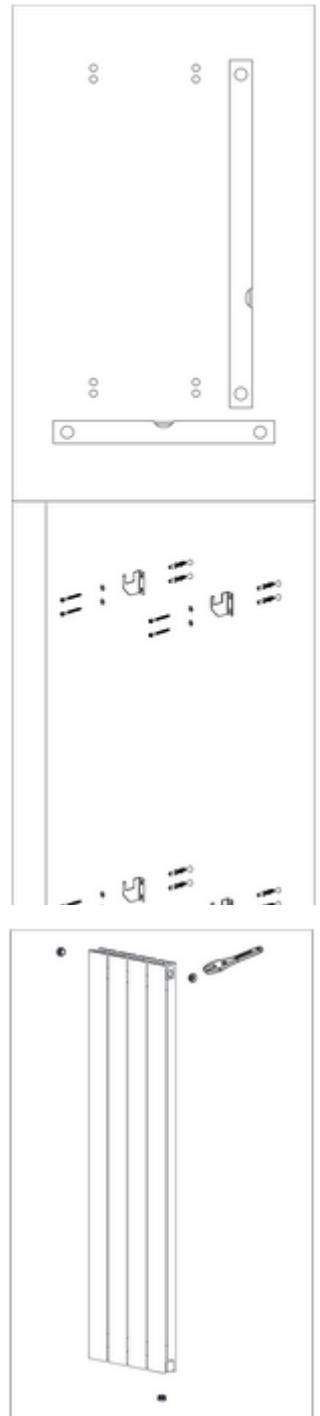

Montage mural

1. Insérez délicatement les fixations du radiateur les unes dans les autres.
2. Fixez-les avec la vis fournie.

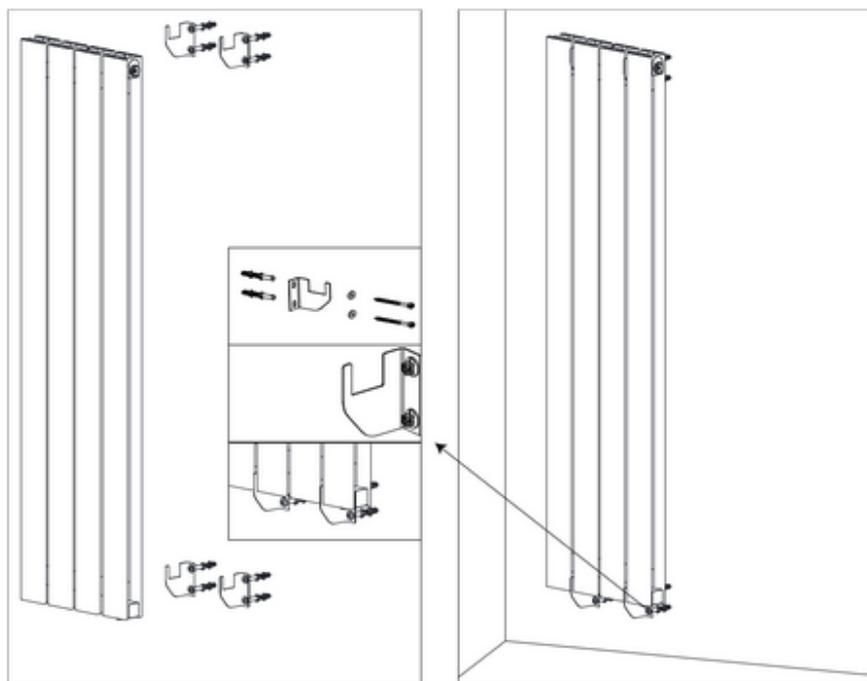

3. Dessins techniques

