Fiche de produit

Radiateur de salle de bains Raccord central et latéral

1. Données techniques 1
2. Fonctionnement électrique 2
3. Instructions de montage 3
4. Dessins techniques 4

1. Données techniques

Dimensions (l x h)	Puissance 75/65/20	Puissance 55/45/22	Puissance électrique	Taille de la pièce appropriée	Poids d'expédition	Poids de l'article	Capacité en eau
500 x 1200 mm	513 watts	245 watts	600 watts	6 - 9 m²	10,22 kg	9,40 kg	5,38 l
500 x 1400 mm	568 watts	271 watts	600 watts	6 - 10 m²	11,48 kg	10,56 kg	6,01 l
500 x 1600 mm	654 watts	313 watts	1000 watts	7 - 11 m²	13,92 kg	11,20 kg	6,90 l
500 x 1800 mm	739 watts	353 watts	1000 watts	8 - 13 m²	14,66 kg	13,49 kg	7,80 l
600 x 1200 mm	598 watts	286 watts	600 watts	7 - 10 m²	11,44 kg	10,56 kg	6,13 l
600 x 1400 mm	661 watts	316 watts	600 watts	7 - 12 m²	13,36 kg	12,29 kg	6,83 l
600 x 1600 mm	761 watts	364 watts	1000 watts	9 - 13 m²	14,48 kg	13,32 kg	7,85 l
600 x 1800 mm	860 watts	411 watts	1000 watts	10 - 15 m²	16,50 kg	15,18 kg	8,87 l

- **Les dimensions des panneaux** : Les dimensions des panneaux sont Ø22+30*40.
- **Options de chauffage** : Ce radiateur peut être raccordé à un chauffage central (au fioul, au gaz ou à une pompe à chaleur) ou électrique avec un thermoplongeur, et également en mode mixte, c'est-à-dire électrique et chauffage central en même temps.
- **Variantes de couleurs** : Disponible dans les couleurs anthracite et blanc.
- **Possibilités de raccordement** : Le radiateur possède 4 raccords en bas, 2 au centre et 1 à l'extérieur, avec un filetage intérieur standard de ½ pouce. Les raccords centraux sont normalisés et espacés de 50 mm.
- **Pression de service maximale** : le radiateur est conçu pour une pression de service maximale de 4 bars.
- **Distance au mur** : la distance entre les panneaux horizontaux et le mur est variable et peut être réglée entre 44 mm et 54 mm.

2. Fonctionnement électrique

Introduction : pour préparer efficacement un radiateur à fonctionner à l'électricité, il est important de veiller à l'installer et à le remplir correctement avec le thermoplongeur, l'antigel et l'eau. Ces instructions vous guideront à travers les différentes étapes afin de vous assurer que votre radiateur fonctionne de manière optimale.

Des pas :

1. **Préparation du thermoplongeur** : procurez-vous un thermoplongeur adapté à votre radiateur. Veillez à ce que le thermoplongeur soit adapté à un montage par le bas.
2. **Installation du thermoplongeur** : vissez avec précaution le thermoplongeur dans l'ouverture prévue à cet effet dans la partie inférieure du radiateur. Notez que le thermoplongeur peut uniquement être fixé par le bas et non par le haut.
3. **Remplissage avec du thermofluide** : mélangez l'antigel avec de l'eau. La quantité d'antigel recommandée est d'environ 2 litres. Complétez le reste avec de l'eau.
4. **Verser le liquide dans le radiateur** : versez délicatement le mélange de thermofluide et d'eau dans le radiateur. Assurez-vous que le liquide pénètre bien dans tous les panneaux horizontaux du radiateur.
5. **Répartition du liquide** : après avoir versé le liquide, inclinez le radiateur pour vous assurer que le liquide est réparti uniformément et qu'il ne reste pas de bulles d'air dans le système.
6. **Fermeture du radiateur** : fermez le radiateur avec un obturateur. Cela empêche les fuites de liquide et garantit que le radiateur peut fonctionner correctement sous pression.

Conclusion : Après avoir suivi ces étapes, votre radiateur est prêt pour le fonctionnement électrique. Vérifiez l'étanchéité de toutes les connexions et assurez-vous que le radiateur est monté de manière stable. Une fois que tout est correctement installé, vous pouvez mettre le radiateur en service et profiter d'une chaleur agréable.

3. Instructions de montage

Outils nécessaires :

- Mètre pliant
- Niveau à bulle
- Perceuse (⌀8 mm)
- Tournevis (PH2)
- une clé à tube ou une clé à fourche de 22 mm

Préparation :

1. Vérifiez que le contenu de l'emballage est complet.
2. Choisissez un endroit approprié et mesurez le mur pour vous assurer que le radiateur s'adapte.
3. Marquez les trous de perçage conformément au dessin technique.
4. Percez les trous et vérifiez qu'ils sont bien horizontaux à l'aide du niveau à bulle.

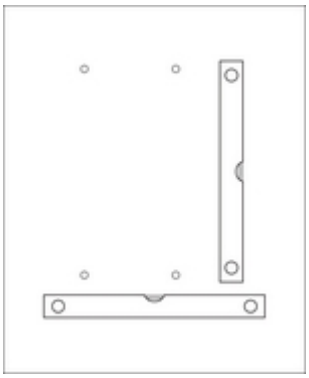

Montage des composants du radiateur :

1. Montez les obturateurs à l'aide d'une pince à tuyaux. Veillez à ce que la soupape de purge soit placée en haut du radiateur.
2. Fixez le support le plus grand au mur et vérifiez à nouveau l'alignement avec le niveau à bulle. En cas de montage dans un mur en plâtre, utilisez des chevilles appropriées.

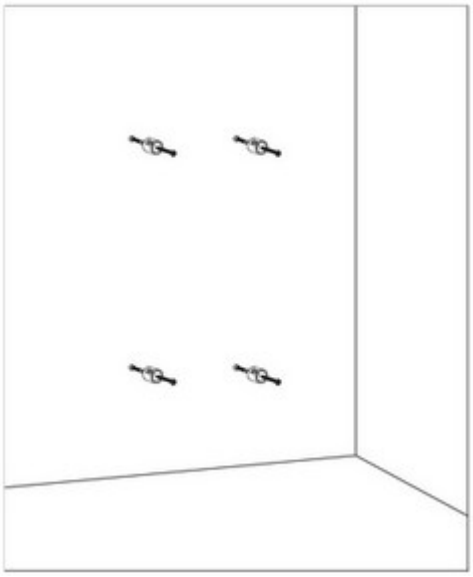

Montage mural

1. Insérez délicatement les fixations du radiateur les unes dans les autres.
2. Fixez-les avec la vis fournie.

Unit: mm

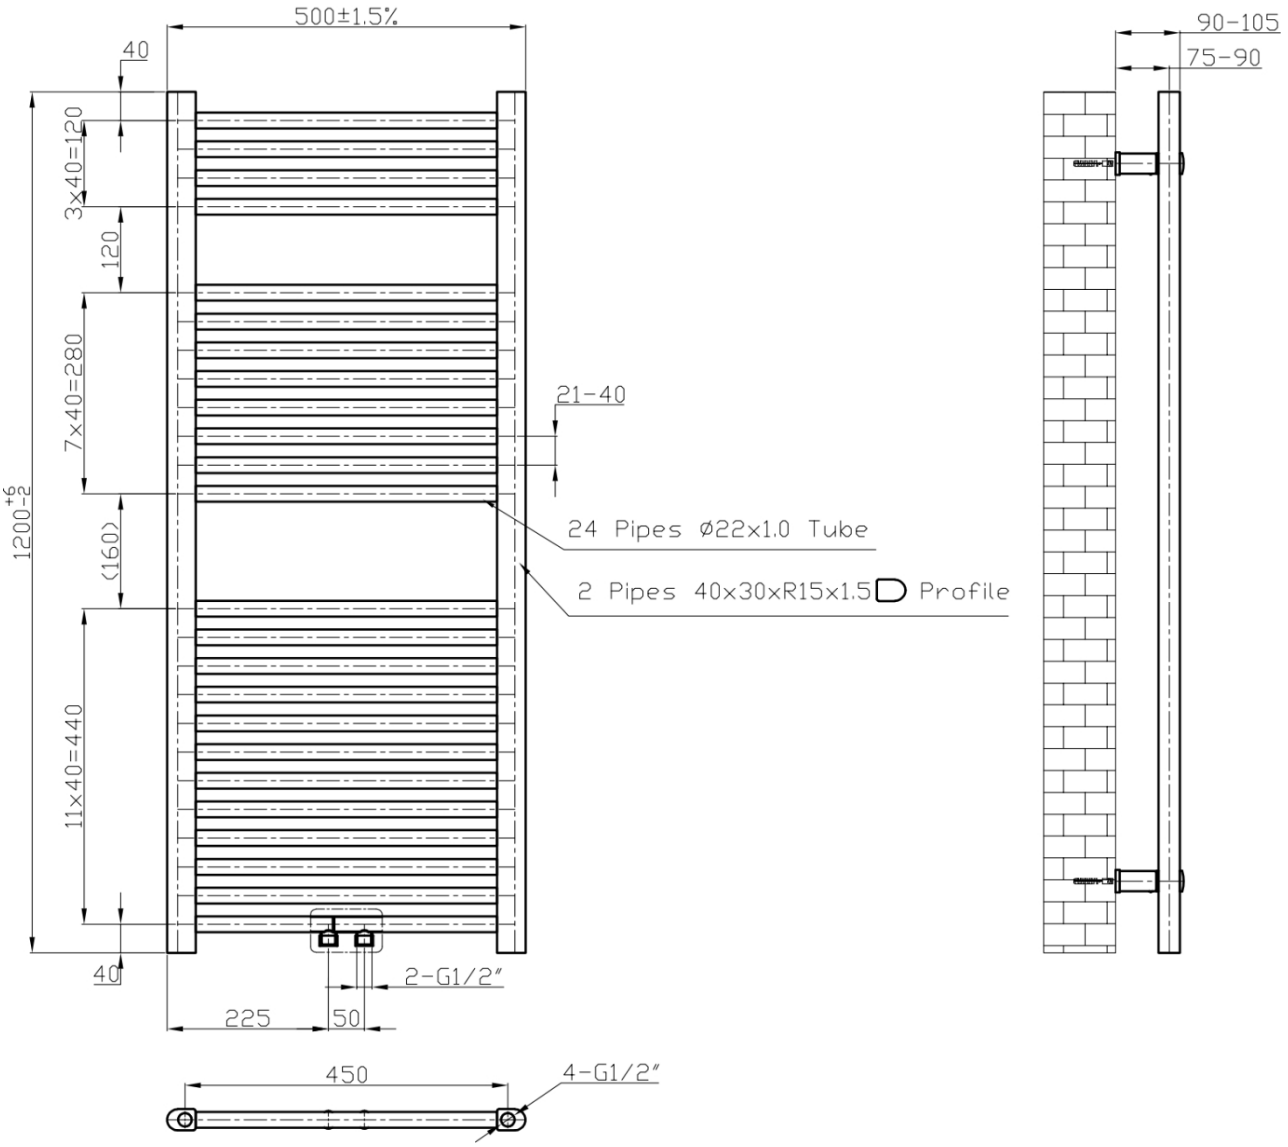
500±1.5%
40
3x40=120
120
7x40=280
(160)
11x40=440
40
1200+6-2
21-40
24 Pipes ø22x1.0 Tube
2 Pipes 40x30xR15x1.5 Profile
90-105
75-90
2-G1/2"
225
50
450
4-G1/2"

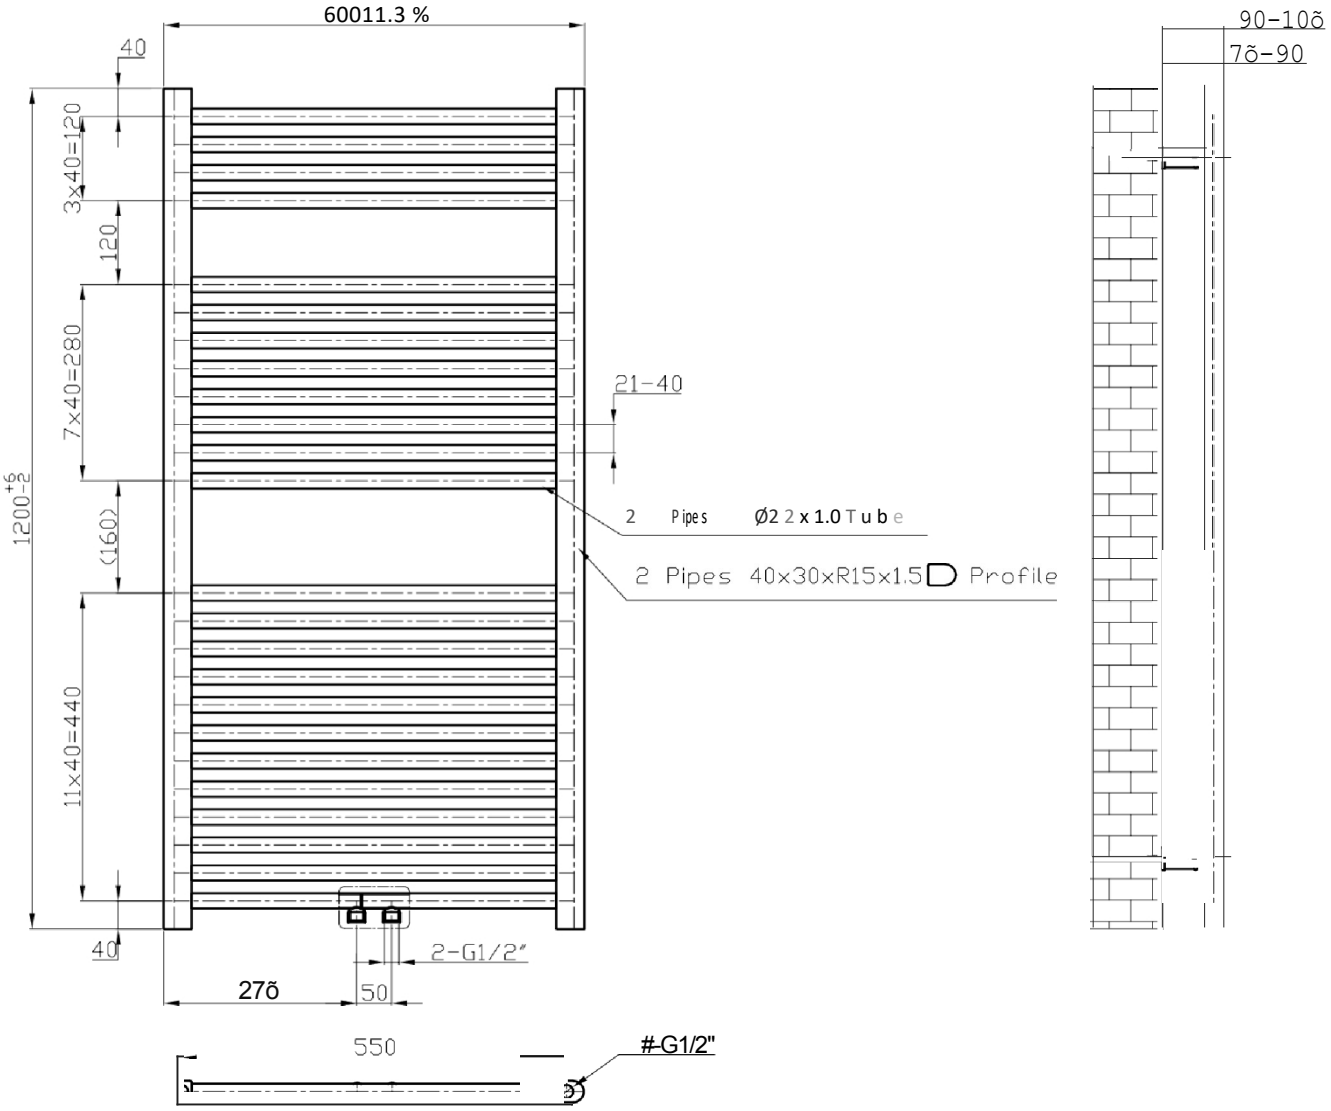
60011.3 %
40
3×40=120
120
7×40=280
(160)
11×40=440
40
1200-2
21-40
2 Pipes Ø22 x 1.0 Tube
2 Pipes 40×30×R15×1.5 Profile
2-G1/2"
27õ
50
550
#-G1/2"
90-10õ
7õ-90

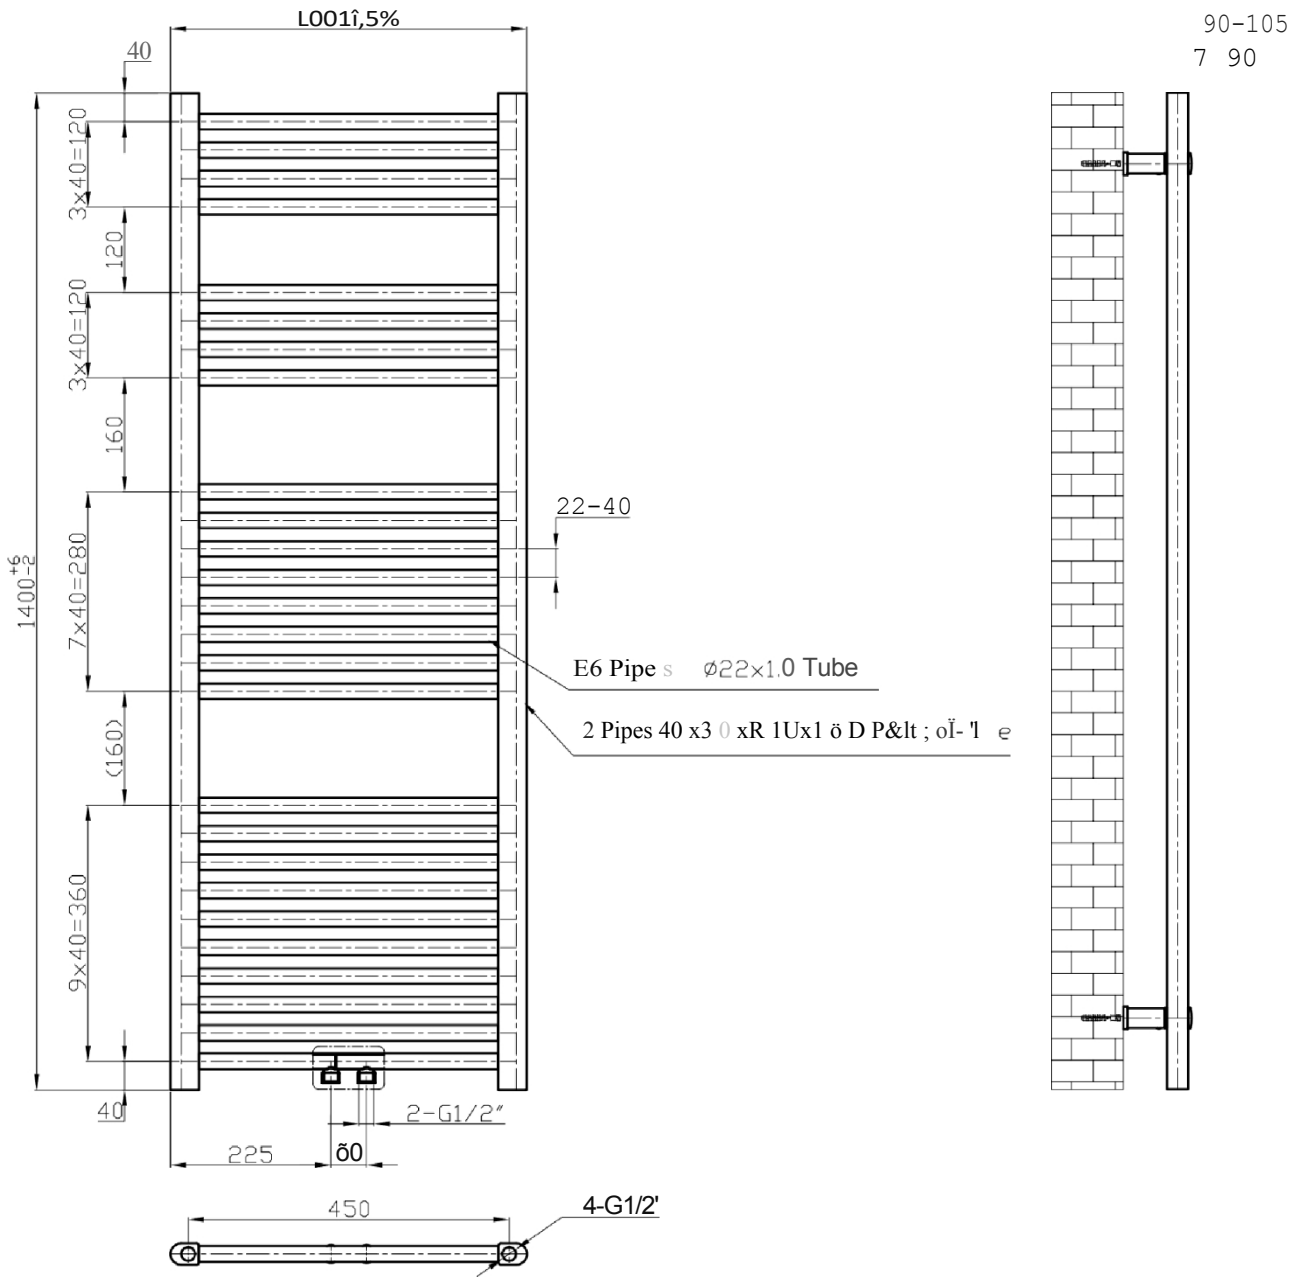
L001î,5%
40
3x40=120
120
3x40=120
160
7x40=280
(160)
9x40=360
40
1400+6-2
22-40
E6 Pipe s ø22x1.0 Tube
2 Pipes 40 x3 0 xR 1Ux1 ö D P&lt ; oÏ- 'l e
2-G1/2"
225
õ0
450
4-G1/2'
90-105
7 90

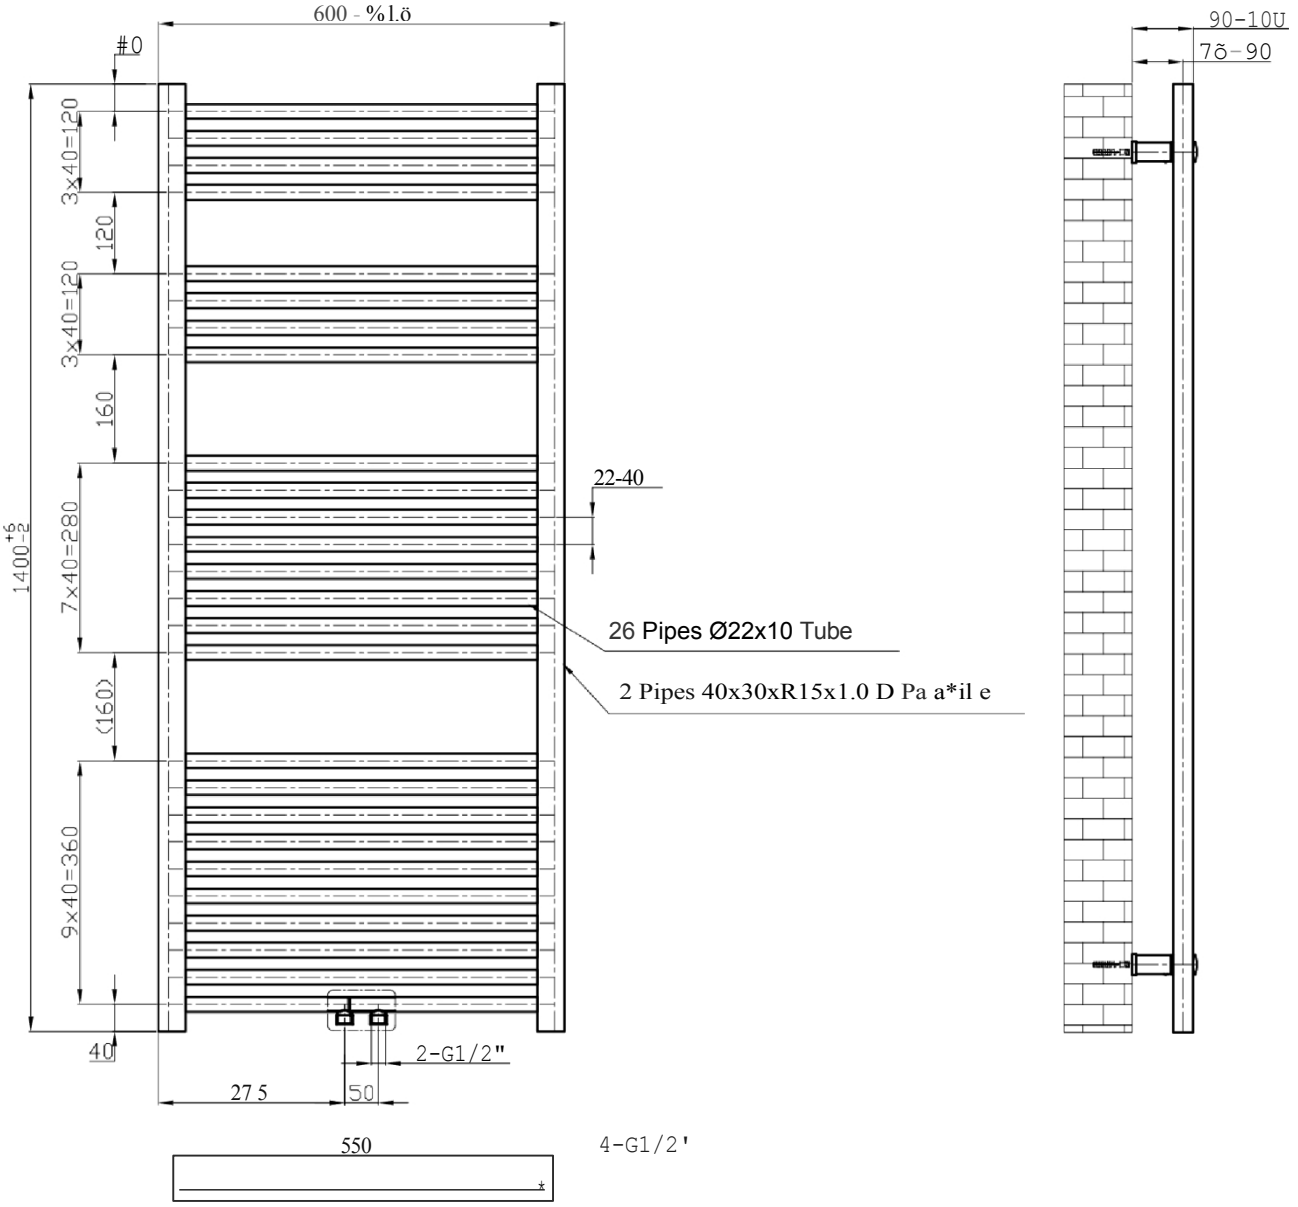
600 - %l.ö
#0
3x40=120
120
3x40=120
160
7x40=280
(160)
9x40=360
40
1400+6-2
22-40
26 Pipes Ø22x10 Tube
2 Pipes 40x30xR15x1.0 D Pa a*il e
2-G1/2"
27 5
50
550
4-G1/2'
90-10U
7õ-90

Unité : mm

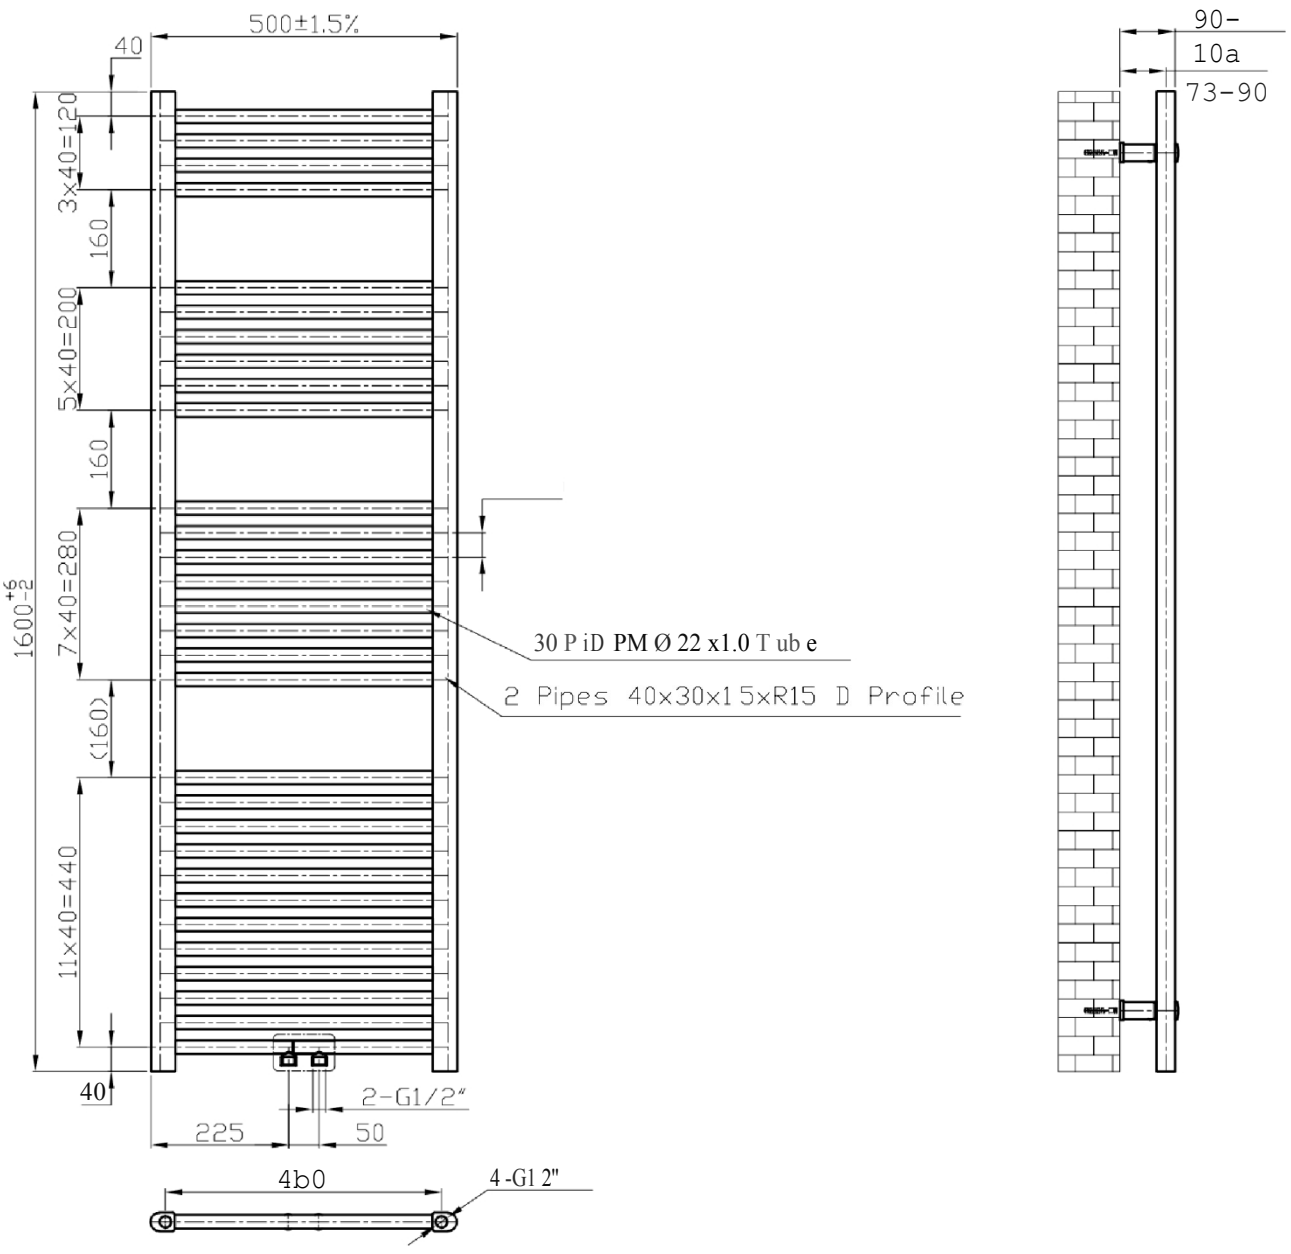
500±1.5%
40
3x40=120
160
5x40=200
160
7x40=280
(160)
11x40=440
40
1600+6-2
30 PiD PM Ø 22 x1.0 Tube
2 Pipes 40x30x15xR15 D Profile
2-G1/2"
225
50
4b0
4-G1 2"
90-
10a
73-90

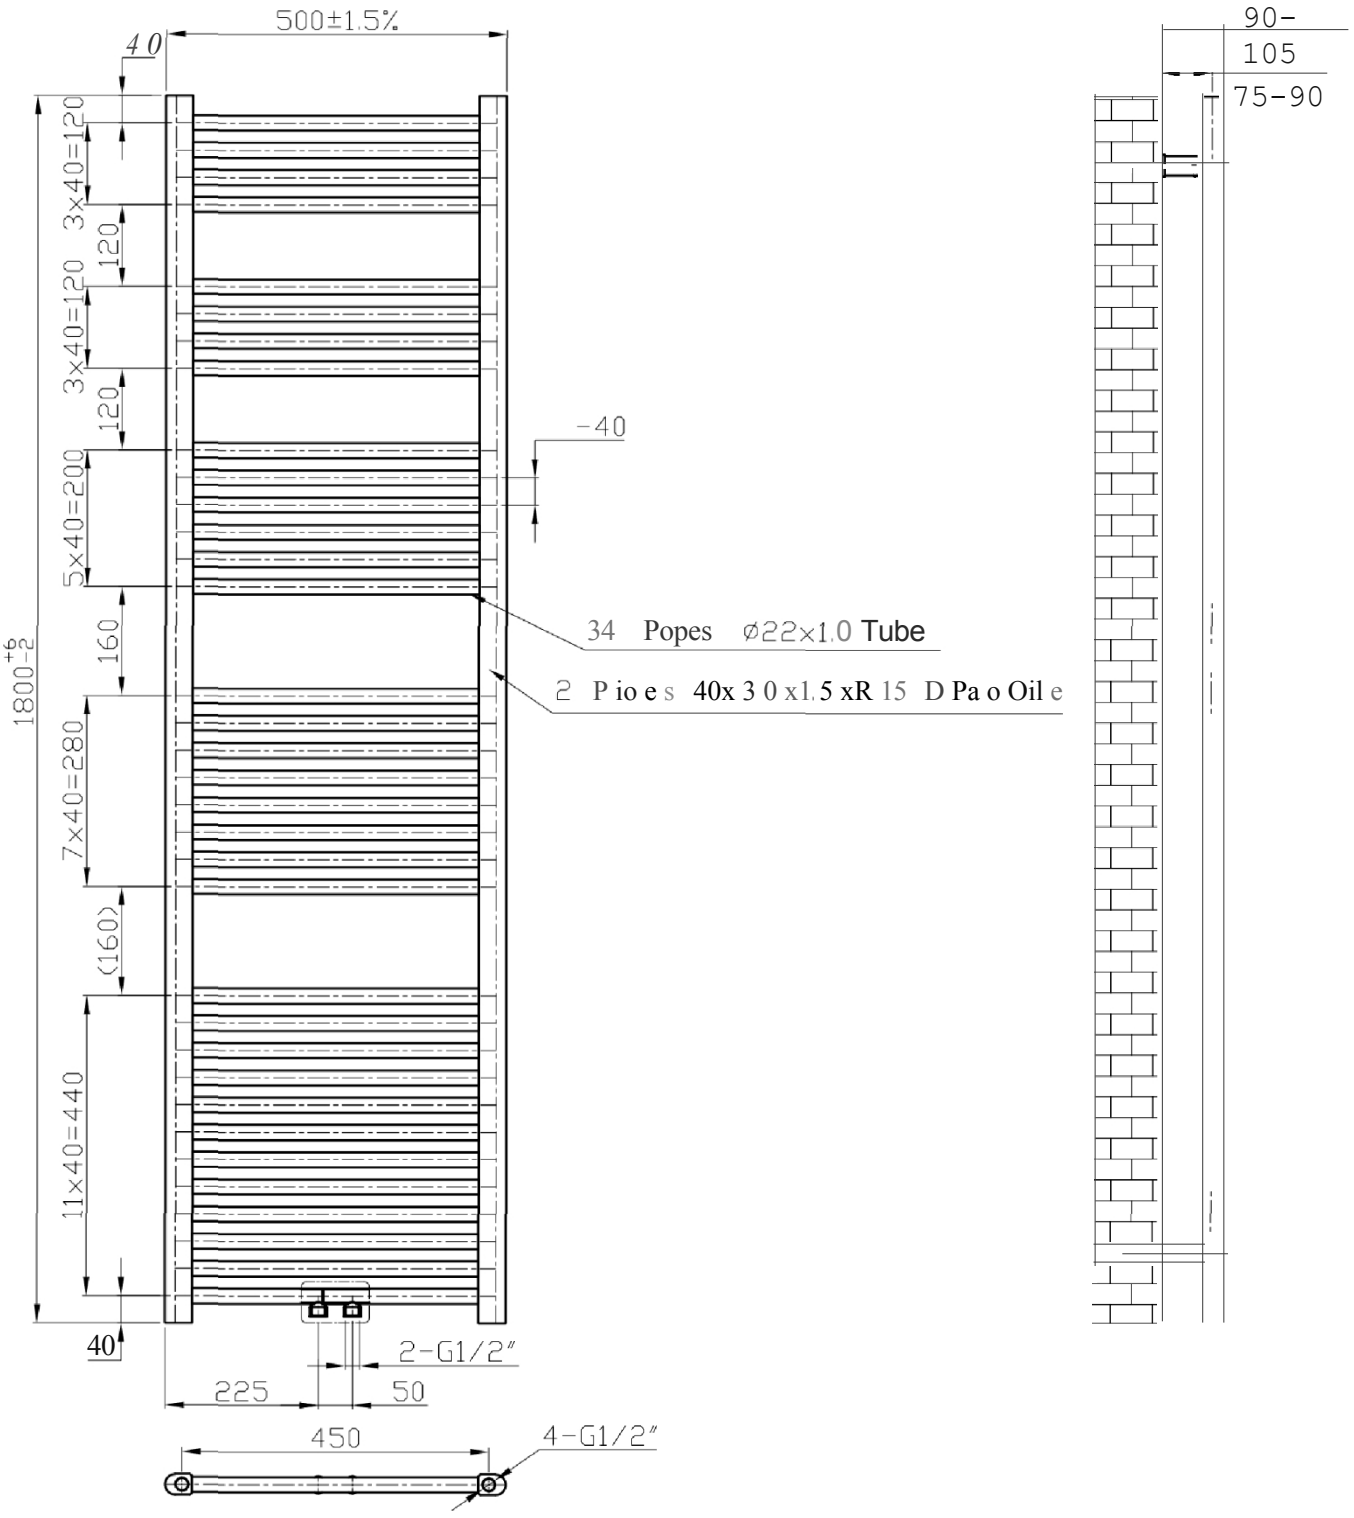
500±1.5%
40
90-
105
75-90
3×40=120
120
3×40=120
120
5×40=200
160
7×40=280
(160)
11×40=440
1800+6-2
40
-40
34 Popes ø22×1.0 Tube
2 P io e s 40x 3 0 x1.5 xR 15 D Pa o Oil e
2-G1/2″
225
50
450
4-G1/2″

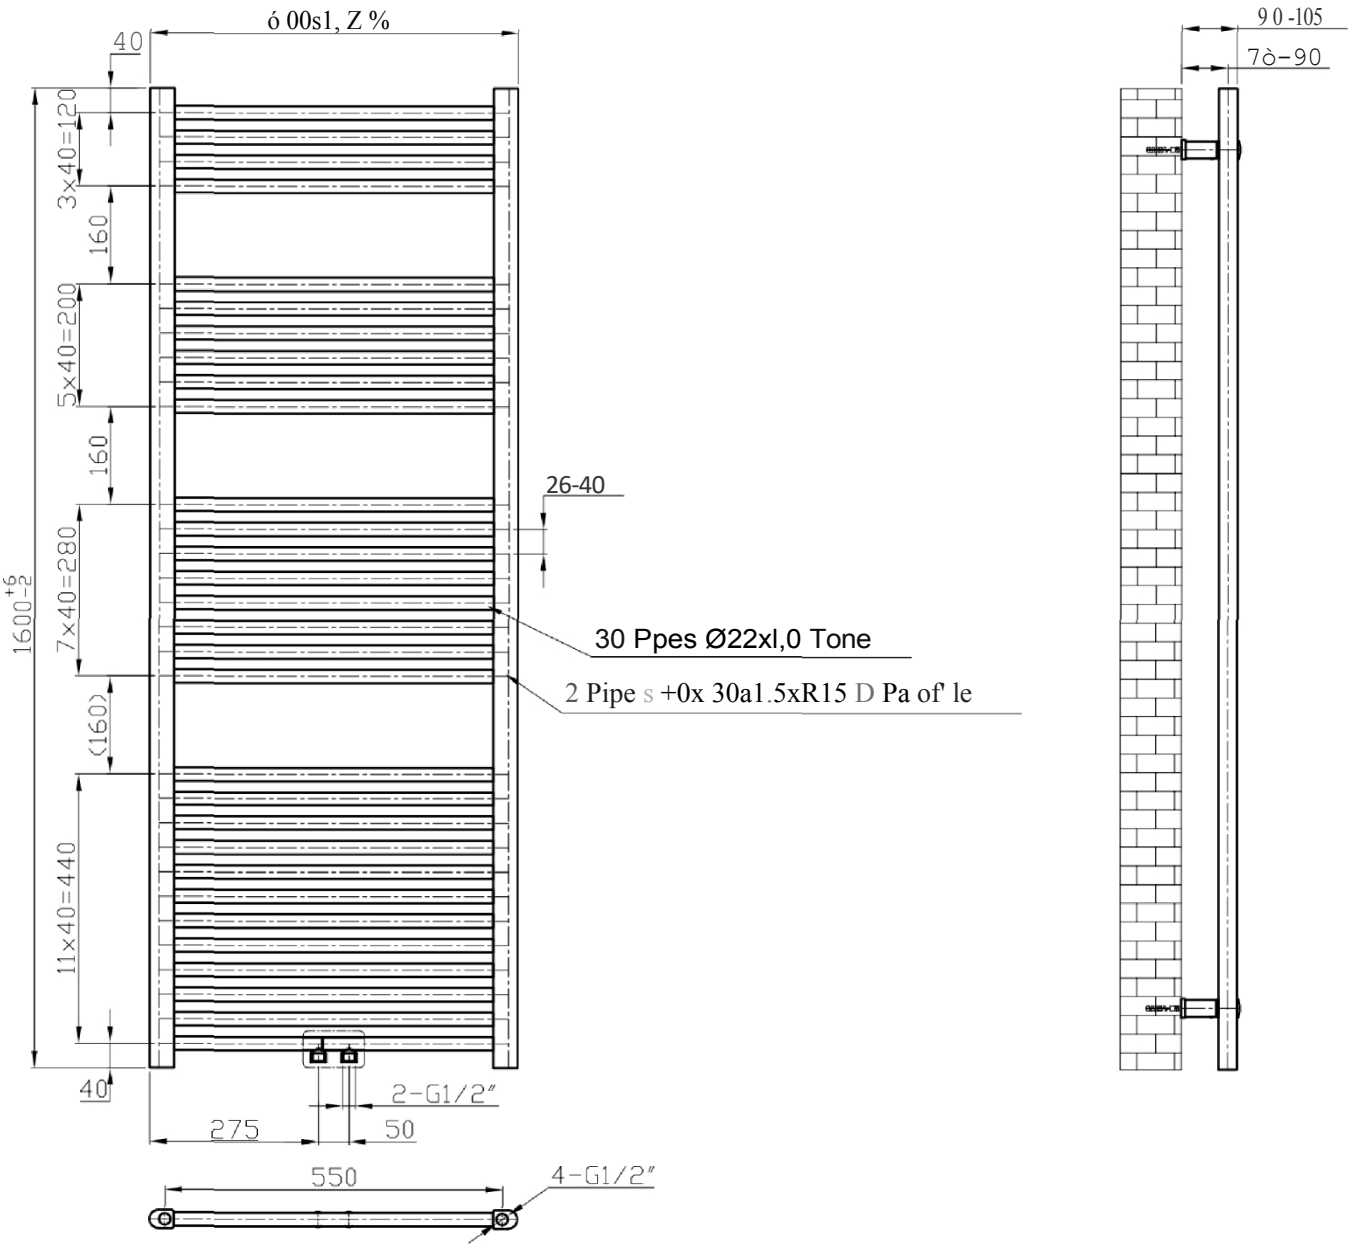
ó 00s1, Z %
40
3x40=120
160
5x40=200
160
7x40=280
(160)
11x40=440
40
1600+6-2
26-40
30 Ppes Ø22xl,0 Tone
2 Pipe s +0x 30a1.5xR15 D Pa of' le
2-G1/2"
275
50
550
4-G1/2"
90-105
7ò-90

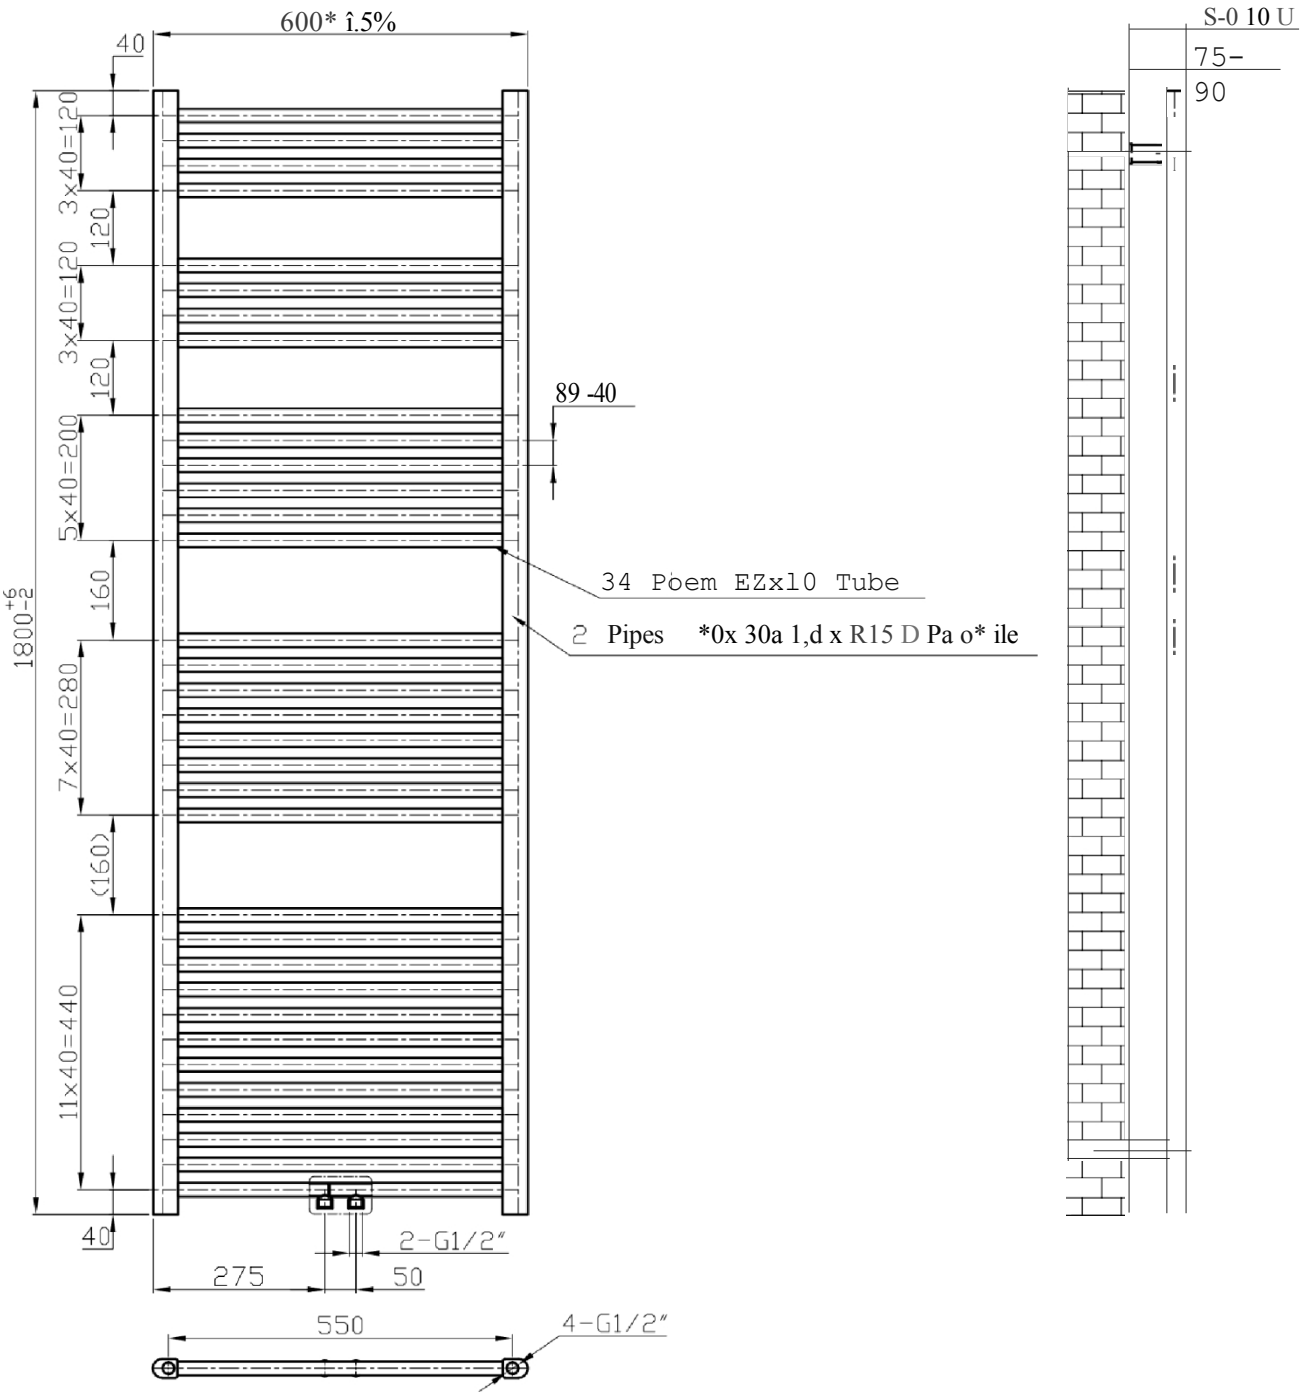
600* î.5%
40
3x40=120
120
3x40=120
120
5x40=200
160
7x40=280
(160)
11x40=440
40
1800+6-2
89 -40
34 Poem EZxl0 Tube
2 Pipes *0x 30a 1,d x R15 D Pa o* ile
2-G1/2"
275
50
550
4-G1/2"
S-0 10 U
75-
90